東京ガス株式会社

〒105-8527 東京都港区海岸1丁目5番20号





5102151000 TB-20-y

51021510

TOKYO GAS

取扱説明書 [編集]


シャワー付ガスふろ給湯器

KG-808BFPシリーズ KG-806BFPシリーズ

KG-706BFPシリーズ

この機器は乾電池を使用しています。

特定保守製品 この機器は消費生活用製品安全法で指定された「特定保守製品」です。 所有者登録と法定点検が必要です。 詳しくは3~5ページをご覧ください。

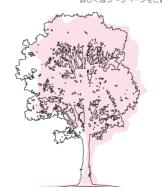



KG-808BFPシ KG-806BFPシ KG-706BFPシ リリ KKK

取 获

虎 思 赚

このたびは、シャワー付ガスふろ給湯器をお買い上げいただきましてありがとうございます。

この取扱説明書には、シャワー付ガスふろ給湯器を安全に正しく使用していただくために必要な注意事項、使用方法が記載 されています。本機器を使用する前によく読み、十分に理解した上でご使用ください。

この取扱説明書はいつでも使用できるように大切に保管し、使用方法がわからないときにお読みください。

この取扱説明書の54ページが保証書になっています。お買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管し

来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。

☆本書の使いかた

初めてお使いになるときには、ひと通りお読みください。

使いかたが分からなくなったときなどは、2ページの「もくじ」から該当する項目を探して、そのページをご覧ください。

☆本書の構成

 \sim

本書は、以下の7の項目から構成されています。

長期使用製品安全点検制度に関するお願い

安全のための注意・・・・・・本品を使用する上での注意事項を記載しています。機器をお使いになる前に、必ずお読みく

ださい。

各部のなまえとはたらき …各部の名称と機能を記載しています。

使いかた・・・・・・・・・・・・最初にお使いになる際にしていただきたい内容、水栓やシャワーでお湯を使う場合の操作方

法およびおふろを沸かす方法を記載しています。

期間ご使用にならない場合にもお読みください。

メンテナンス&サービス・・快適に長く機器を使用していただくためにお客様にしていただきたい点検とお手入れの方法

を記載しています。

症状別の対処方法を記載しています。機器の調子が変だなと思ったらお読みください。 アフターサービスを依頼される場合のご注意や保証、機器の修理・移設に関するお知らせを

記載しています。

仕様・用語集・・・・・・・本製品の仕様や本書で使われている用語の説明などを記載しています。

☆本書で使用する絵表示について

………参照ページおよび参照箇所

▶▶仕組み ・・・・・・仕組みの説明

ヒント ……使いかたのヒント

※安全にお使いいただくためのご注意に関する絵表示については、6ページを参照してください。

もくじ



電池交換32

連結予防

77.10 J 173
凍結による破損予防(水抜き)・・・・・・33
再び使用するとき (通水確認)35
長期間使用しないとき37
メンテナンス&サービス
日常の点検とお手入れ38
ランプ表示 ・・・・・・・40
故障かな?と思ったら ・・・・・・・・・41
アフターサービスについて49
仕様·用語集
仕様50
用語集53
保証書
保証書54

品名



☆品名の確認

お客様がご使用のシャワー付ガスふろ給湯器の品名は、機器本体の前面に表示されています。確認してください。

品名	型式名	機器コード
KG-808BFP-SM1	SR-A80	11-009-20-00452
KG-808BFP-SH1	SR-A80	11-009-20-00454
KG-808BFP-SM2	SR-A80	11-009-20-00453
KG-808BFP-SH2	SR-A80	11-009-20-00455
KG-806BFP-SM1	SR-A60	11-009-20-00442
KG-806BFP-SM2	SR-A60	11-009-20-00444
KG-806BFP-SH1	SR-A60	11-009-20-00446
KG-806BFP-SH2	SR-A60	11-009-20-00448
KG-806BFP-SDM1	SR-A60D	11-009-20-00443
KG-806BFP-SDM2	SR-A60D	11-009-20-00445
KG-806BFP-SDH1	SR-A60D	11-009-20-00447

品 名	型式名	機器コード
KG-806BFP-SDH2	SR-A60D	11-009-20-00449
KG-806BFP-FSM1	SR-AS	11-009-20-00434
KG-806BFP-FSH1	SR-AS	11-009-20-00436
KG-806BFP-FSDM1	SR-ASD	11-009-20-00435
KG-806BFP-FSDH1	SR-ASD	11-009-20-00437
KG-706BFP-SKM2	SR-A60	11-009-20-00450
KG-706BFP-SKH2	SR-A60	11-009-20-00451
KG-706BFP-FSKM2	SR-AS	11-009-20-00438
KG-706BFP-FSKH2	SR-AS	11-009-20-00440
KG-706BFP-FSKDM2	SR-ASD	11-009-20-00439
KG-706BEP-ESKDH2	SR-ASD	11-009-20-00441

ズズズ

-706BF

Á

朝とし

長期使用製品安全点検制度に関するお願い

長期使用製品安全点検制度とは…

長期使用製品安全点検制度とは、平成21年4月1日施行の 改正消費生活用製品安全法(消安法)に基づいた「消費者 自身による原行が難しく、経年劣化による重大事故の発生 のおそれが高い消費生活用製品について、経年劣化による 製品事故を未然に防止するため、消費者による点検その他 の保守を遵切に支援する制度」です。

この機器は消費生活用製品安全法(消安法)で指定された特定保守製品です。

所有者登録と法定点検が必要です。

1. 所有者登録をしてください。

付属の「所有者票 [返信用]」に必要事項を記入 して投函してください。

- 点検時期になったら、点検通知が届きます。 所有者登録をしていただいた方に、点検期間の始まる時期に法定の点検通知をいたします(消安法第32条の12)。
- 3. 法定点検を申し込み、法定点検を受けてください。

この機器の法定点検のお申し込み・お問い合わせは、5ページに記載されている「法定点検のお申し込み・お問い合わせ先」までご連絡ください。

※詳しくは、以下5ページまでをご覧ください。

消費生活用製品安全法(消安法)とは…

消費生活用製品安全法(消安法)とは、「消費生活用製品 による一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図 るため措置を講じ、これにより一般消費者の利益を保護す ることを目的とする」法律です。

特定保守製品とは…

3

 \blacksquare

cus


特定保守製品とは、「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して特に重大な危害など、ほすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なもの(消安法第2条料4月)として指定された製品です。


法定占権(有料)について

- ●特定保守製品は、経年劣化による重大事故を防止するために、製品ごとに設定された点検期間中に法定の点検を受けることが製品の所有者の責務として求められています(消安法第32条の14)。この機器の前面に表示してある点検期間になったら、忘れずに法定点検を受けてください。
- ●なお、法定点検は、その時点で機器が点検の基準に適合しているかを確認するもので、その後の安全を担保するものではありません。法定点検を受けた後もこの機器を継続して使用する場合は、点検の総合判定に基づいた点検時期(点検員が点検時にお知らせします)に再度点検をけることが、この機器を安全にお使いいただくために必要となりますのでご注意ください。

機器の表示について

●特定保守製品は、機器本体に「特定保守製品」・製品名・特定製造事業者等名・製造年月・製造番号・設計標準使用期間・点検期間・問合せ連絡先を表示しています。機器前面の、図に示す位置にこれらが表示されていますので確認してください。

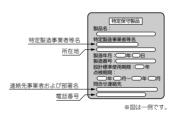

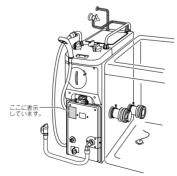

所有者登録について

- 特定保守製品の所有者は、この機器の製造事業者に法定の所有者登録をすることが求められています (消安法第32条の8第1項)。付属の「所有者票 [返信用]」に必要事項を記入して投助してください。
- 聞き間違いなどによる誤登録を防ぐため、電話による登録は受け付けておりませんのでご了承ください。
- また、特定保守製品の所有者は、引っ越しなどで住所が 変わった場合や所有者が変わった場合など所有者登録の 内容に変更が生じた場合は、その情報を提供することが 求められています(消安法第32条の8第2項)。速やかに 5ページの「法定点検のお申し込み・お問い合わせ先」 にご連絡ください。登録内容の変更を行わないと点検の 通知が届かなくなりますので、必ずお知らせください。
- ●所有者登録でお知らせいただいた情報は、消安法・個人情報保護法・および当社規定により適切な安全対策のもとに管理し、リコールなど製品安全に関する重要なお知らせや点検の通知・適切な保守・点検の実施以外には使用いたしません。

【所有者登録の方法】

所有者票(返信はがき)でのご登録

所有者票 [返信用] (返信はがき) に必要事項を記載して投函してください。

紛失などにより所有者票がお手元にない場合、引っ越しなどで性所が変わった場合や所有者が変わった場合など所有者登録の内容に変更が生じた場合は、 ちページに記載されている「法定点検のお申し込み・お問い合わせ先」までご連絡ください。

点検の通知について

所有者登録をしていただいた方に、点検期間の始まる時期に法定の点検通知をいたします(消安法第32条の12)。

設計標準使用期間について

- この機器は、設計標準使用期間を10年と算定しており、 適切な点検を行わずにこの期間を超えて使用すると、経 年劣化による一酸化炭素中毒や火炎などのおそれがあり ます。
- ・設計標準使用期間とは、標準的な使用条件(右の「設計標準使用期間の算定の根拠」参照)で適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、機種ごとに設定されるものです(消安定第2条2条32条33)。保証書にある保証期間とは異なりますのでご注意ください。

設計標準使用期間の算定の根拠

この機器の設計標準使用期間は、製造年月を開始時期とし、 給湯部分についてはJIS S 2071 「家庭用ガス温水機器・ 石油温水機器の標準使用条件及び標準加速モート並びに犬 の試験条件」の「6標準加速モード」に、ふろ部分につい てはJIS S 2072 「家庭用ガスふろがま・石油ふろがまの 標準使用条件、標準加速モート及び試験条件」の「4、ふ ろがまの標準使用条件」に、それぞれ従って以下の標準使 用条件を想定して耐久試験を行い、経年劣化により安全上 支障が生ずるおそれが著しく少ないことを確認した時期を 終了時期として設定しています。

給湯の標準使用条件

家族構成	4人世帯
用途	洗面・台所・湯はり・シャワー
季節	中間期(春·秋)
気温·湿度	20℃ · 65%
給水温度	15℃
出湯温度	40℃
1日使用量	456リットル
1日使用時間	1時間
1年使用日数	365⊟

ふろの標準使用条件

家族構成	4人世帯
用途	ふろの沸かし上げ・ふろの追いだき
季節	中間期(春·秋)
気温·湿度	20℃ · 65%
浴槽の水量	180リットル
ふろの沸かし上げ回数	1回/週
追いだき回数	3□/日
沸き上げ温度	40℃
1年使用日数	365⊟

- この機器を上記の標準的な使用条件を超える使用頻度や 異なる使用環境(高温・多湿・寒冷地・海岸近辺(塩害 地域)・高地(海抜1,000m以上)・温泉水・井戸水・ 地下水使用など)などで使用すると、設計標準使用期間 より早く経年劣化を起こし、重大事故となるおぞれがあ りますので、機器に表示している点検期間より早く点検 を受けてください。
- この機器は一般家庭用です。業務用(ホテル・料理店・ 美容院などで使用)など、高頻度・長時間のご使用は、 設計構準使用期間より早く経年劣化を起こし、重大事故 となるおそれがありますので、このようなご使用はおや めください。

点検期間について

- ●この機器の点検期間は、機器の前面に表示されています (3ページ「機器の表示について」参照)。
- ●ごの機器は、設計標準使用期間(10年)の終了時期の前後1年間を点検時期として設定しています。

0

Δ

この機器の法定点検のお申し込み・お問い合わせ は、下記へお願いいたします。

東京ガスお客さまセンター

受付時間: 月曜日~土曜日(祝日除く) 9:00~19:00

TEL: 03-3344-9199

点検料金について

5

点検費用は、お客様にご負担いただくことになりま す。点検料金については、上記東京ガスお客さまセ ンターにご確認いただくか、弊社のホームページ (下記)をご参照ください。また、点検の結果、整 備が必要となった場合は、別途、整備費用が発生し

点検事業所は、弊社のホームページをご参照くださ

http://home.tokyo-gas.co.jp/

法定点検は東京ガスが本点検作業を委託している協 力企業の作業員が行います。

整備用部品の保有期間

この機器の整備用部品(点検で不具合があった筒所を点検 基準に適合させるために必要となる部品)の保有期間は下 記のとおりです。

	部品名	
点火・消火に 関する部品	点火プラグ	
ガス・水通路 に関する部品	パッキン 0リング	製造打ち切り後
安全装置に関する部品	フレームロッド バイメタルスイッチ 温度ヒューズ 熱湯遮断弁	11年

日常の点検・お手入れについて

- ■この機器を安全にお使いいただくために、日常の点検 お手入れを行ってください。
- ●日常の点検・お手入れのしかたについては、38~39ペ 一ジの「日常の点検とお手入れ」を参照してください。
- ・点火不良・異音・異臭・使用途中に火が消えるなど、機 器の異常に気付いたときは、お買い上げの販売店または もよりの当社営業所へご連絡ください。

安全のための注意

必ずお守りください

この取扱説明書では、誤った取り扱いによる危害・損害の 程度を次のように区分しています。お客さまや他の人々へ の危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろ な絵表示をしています。内容は下図の通りです。よく理解 して正しくお使いください。



この表示を無視して、誤った取扱い をすると、人が死亡、重傷を負う危 険、または火災の危険が差し迫って 生じることが想定される内容を示し ています。



この表示を無視して、誤った取扱 いをすると、人が死亡、重傷を負 う可能性、または火災の可能性が 想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱 いをすると、人が軽傷を負う可能 件や物的損害のみの発生が想定さ れる内容を示しています。

この表示は本機器を安全・快適に お願い使うため、是非理解していただき たい事柄を示しています。

☆絵表示の意味



警告 注意







触れないこと



ぬれ手禁止



分解禁止



必ず行うこと

給排気筒トップが外れた状態で使用しない

給排気筒トップの外れ、損傷や鳥の巣などによる詰まり に気づいたときは、すぐに使用をやめ、お買い上げの販 売店またはもよりの東京ガスへご連絡ください。 このまま使用すると、燃焼排ガスが屋内に漏れて一酸化 炭素中毒の原因となります。

□ P38 「日常の点検と

お手入れ」



ガス漏れ時の処置

ただちに使用をやめガス栓およびマイ コンメーターのガス栓を閉じ、窓や戸 を開けてから、もよりの東京ガスへご 連絡ください。



マイコンメーター 使用をやめ





ガス栓および マイコンメーター のガス栓を閉じる



窓を開ける



屋外で電話する

●係員が処置するまでは、電気製品(換気扇など)のスイ ッチ操作や電源プラグの抜き差し、マッチ・ライターな どの使用は絶対にやめてください。周辺で電話を使用し ないでください。

火や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

火を使ったり電源プラグ の抜き差し禁止



電気器具(換気扇など) のスイッチの「入・切」 禁止



ガスのにおいのする場所 での電話の使用禁止



6

取 菝 虎 思 眦

ガスの種類を確認する

- 機器前面の、下図に示す位置に銘板を 貼付してあります。
- 銘板に表示してあるガス種(ガスグル ープ)を確認してください。銘板に表 示のガス以外では使用しないでくだ




異なるガスで使用すると、爆発点火や不完全燃焼により 一酸化炭素中毒や火災、機器破損の原因となります。

不明な点はお買い上げの販売店またはもよりの東京ガス へご連絡ください。

移設や移転の場合は、販売店/転居先のガス事業者(供 給業者) へご相談ください。

□P49「サービスを依頼されるとき」

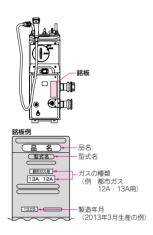

ガスの接続について

この機器のガス接続はねじ接続です。ガス接続工事はお 買い上げの販売店またはもよりの東京ガスへ依頼してく ださい。

工事は資格必要

この機器の設置・移動および付帯工事には専門の資格 技術が必要です。工事は必ずお買い上げの販売店に依頼 してください。

屋外に設置しない

●この機器は浴室内設置型です。屋外に設置しないでくだ さい。また、給排気筒トップは屋外に面した壁面の外に 出るようにしてください。


機器に雨水が浸入したり、風で炎があふれて火災の原因 となります。

給排気筒トップに囲いをしない (外壁・チャンバー設置のお宅)

増改築などによって給排気 筒トップを屋内の状態にし たり、ビニールや波板など で囲いをしないでくださ

不完全燃焼による一酸化炭 素中毒や火災の原因となり 大変危険です。

お客さま宅の設置方式をご確認ください。

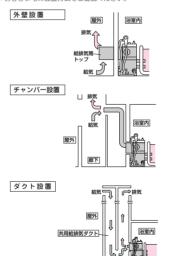

給排気筒トップがシートで覆われているときは 使用しない

外壁の塗装や増改築、家屋の修繕時など、シートで給排 気筒トップを覆うことがあります。このような場合は使 用しないでください。

不完全燃焼や一酸化炭素中毒の原因になります。

⚠ 警告

改造・分解禁止

- 絶対に改造・分解は行わないでください。 改造・分解は一酸化炭素中毒など思わぬ 事故や火災・故障の原因となります。
- シャワーヘッドやシャワーホースは、市 分解禁止 販されているものや他機種のものに交換 しないでください。あついお湯が出てやけどをするなど、 思わぬ事故の原因となります。

浴槽を取り付けた状態で使用する

●この機器は、浴槽が取り付けられていない状態では使用 できません。

地震などで力が加わったときに機器が移動して給排気筒 トップが外れ、一酸化炭素中毒の原因となるなど、思わ ぬ事故のおそれがあります。

他の機器との接続について

この機器を太陽熱温水器に接続しないでください。 高温のお湯が出てやけどをすることがあります。

異常時の処置 地震・火災などの緊急のときには

● 機器の異常 (給排気筒トップから煙が出 るなど)、臭気、異常音、水漏れなどに気 づいたときは、すぐに使用をやめ、下記 の処置をして、販売店またはもよりの東 京ガスへご連絡ください。

必ず行う

□□P49「サービスを依頼されるとき」



地震、火災など緊急のときも同様に処置してください。 ※これはガスが漏れたときの処置方法ではありません。ガ ス漏れに気づいたときは…

□P6「ガス漏れ時の処置」

点火しない、使用中に消火したなどに気づいたときは、 すぐに使用をやめ、ガス栓を閉め、本書の「故障かな? と思ったら」を参照して、適切な処置をしてください。 再度使用してみて、それでも異常がある場合にはすぐに 使用をやめ、上記の処置をして、販売店またはもよりの 東京ガスへご連絡ください。

□P49「サービスを依頼されるとき」

使用中の外出・就寝禁止

◆火をつけたまま、就寝・外出はしないでください。 思わぬ事故の原因となります。

強化ガスホースの注意

●強化ガスホースは、折れたりねじれたりしないようにし てください。また、機器の下を通したり、触れたりしな いようにしてください。

強化ガスホースがひび割れたり差し込み口がゆるくなっ た場合はガス漏れの原因になりますので、お買い上げの 販売店またはもよりの東京ガスにご相談ください。


引火のおそれのあるものの使用禁止 スプレー缶厳禁

- 機器や給排気筒トップの周囲で、引火しやすいもの(ガ ソリン、ベンジン、灯油など)を使用しないでください。 引火して、火災のおそれがあります。
- 機器や給排気筒トップの周 囲にスプレー缶、カセット コンロ用ボンベなどを置か ないでください。熱でスプ レー缶内の圧力が上がり、 スプレー缶が爆発するおそ れがあります。



可燃物に注意

- 給排気筒トップの周囲には燃えやすいもの(木材、紙、 洗濯物)を置かないでください。 火災など、思わぬ事故の原因となります。
- ●給排気筒トップ周囲のものは、給排気筒トップから下記 の離隔距離を確保してください。

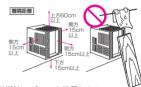

浴室で可燃性スプレーを使用しない

浴室で、可燃物を含むスプレーを使用しないでください。 浴室に可燃性のガスが滞留すると、ガスが爆発するおそ れがあります。

7

CП

8

0

KKK

-808

B

H

必ずお守りくださいの意

使用するときは浴室の窓を閉める

●給排気筒トップから出た燃焼排ガスが浴室の窓など開口 部から室内に流入し、一酸化炭素中毒となるおそれがあ



お湯を使うときはやけどに注意

- シャワーなど、お湯を使うときは必ず手 でお湯の温度を確認し、湯温が安定して から使用してください。
- ●以下の場合には、一瞬あついお湯が出る **必ず行う** ことがありますので、出始めのお湯は体にかけないでく ださい。特に小さなお子様には一人でお湯を使わせない でください。
- お湯を一度止めて再度使用するとき
- 高温のお湯を使った直後
- 湯量を急に少なくした場合
- 長時間の追いだき直後

9

- 夏期など水温の高い時期にお湯を少しだけ使おうとし た場合
- ・トイレの水を流すなどして、給水圧が変化した場合 長時間追いだきした後や、□火を長時間点火していると
- きにお湯を使うと熱湯が出ることがありますので注意し てください。
- ●シャワー・給湯の使用中は、使用者以外は湯温調節つま みの位置を変更しないでください。突然熱湯や冷水が出 て、熱湯でやけどをしたり冷水が出て思わぬ事故につな がることがあります。
- 給湯配管先の給湯栓は全開にして使用してください。給 湯栓の開けかたが足りないと、あついお湯が出ることが

特に水温が高いときは、湯温調節つまみを「ぬるい」に してもあついお湯が出ることがあります。こんなときは 能力切替つまみを調節するか、水と混ぜてお使いくださ

- 誰かが入浴しているときは、台所や洗面所など浴室以外 でお湯を使用しないでください。給湯中に湯温が変動し てあついお湯が出ることがあります。
- 給湯使用中は出湯管があつくなりますので、やけどにご 注意ください。
- シャワーホースが折れ曲がるなどしたままシャワーを使 用しないでください。あついお湯が出てやけどをするこ とがあります。

入浴するときはやけどに注意

- 入浴するときは、必ず手でお湯の温度 を確認してください。
- 浴槽内のお湯の上下に温度差が生じる ことがありますので、お湯を十分にか きまぜてから確認してください。
- 追いだきのときは循環□があつくなっ たり循環口からあついお湯が出ますの で、手や体を近づけないでください。

必ず行う



機器や給排気筒トップでのやけどに注意

使用中、使用直後は操作部以外の機器本 体および給排気筒トップとその周辺は高 温になりますので、さわらないでくださ い。また、機器と浴槽(または壁)との 間には手を差し込まないでください。



つまみ・レバーはマークに合わせて使用する 器具栓つまみや能力切替つまみ、および出湯栓切替レバ ーはマークの位置に合わせて使用してください。

マーク以外の位置で使用すると、あついお湯が出ること があります。また、異常着火して大きな音がしたり、機 器が変形することがあります。変形によるすき間ができ たときは使用を中止し、修理を依頼してください。その まま使用すると燃焼排ガスがもれて一酸化炭素中毒の原 因となります。

おふろを沸かしすぎたときには

- 追いだきの消し忘れなどによりおふろを沸かしすぎた場 合は、浴槽のお湯が沸騰し蒸気が噴き出すことがありま すので、浴室へ入るときや、ふろのふたを開ける際はや けどなどに十分注意してください。
- ・浴槽のお湯があつい間は、絶対に、お湯に手や体を入れ たりしないでください。やけどのおそれがあります。

循環口をタオルでふさがない

- 浴槽の循環口をタオルなどでふさがないでください。 追いだきをしたとき、機器内のお湯が沸とうしてやけど をするおそれがあります。
- ●浴槽内でタオルを使ったり、衣類やペットなどを洗わな

毛や糸くずが吸い込まれて機器故障の原因となります。



入浴時のご注意

浴槽にもぐらないでください。 思わぬ事故の原因となります。

排水口の詰まりに注意

浴室の排水口はこまめに掃除してください。

排水口が詰まって機器が水に浸かると、機器内に水が浸 入し、点火不良や異常着火、不完全燃焼、また機器の故 障の原因となります。

使用中に機器が水に浸かったことを検知すると、機器は 使用できなくなります。また、機器が水に浸かった状態 では口火をつけることができません。

機器が水に浸かったことを原因とする修理は、保証期間 内でも有料です。



浴槽のふたに関する注意

・浴槽のふたの上に乗ったり、手をついたりしないでくだ。 さい。ふたが外れておぼれたり、やけどをするなど思わ ぬ事故の原因となることがあります。

お子様に対する注意

- 浴室で遊ばせないでください。
- おふろを沸かしているときなど浴槽に水のある場合は特 に、浴槽に落ちておぼれるなど思わぬ事故の原因となる ことがあります。
- 子供だけで入浴させたりお湯を使わせたりしないでくだ
- 思わぬ事故の原因となります。
- 浴槽にもぐったりしないように注意してください。 思わぬ事故の原因となります。

無理な力を加えない

- 機器本体や付帯設備の上に乗ったり、物をのせたりしな いでください。
- けがや故障の原因となります。機器に無理な力が加わる と、破損や故障の原因となります。

ペットの排せつ物を付着させない

機器本体や付帯設備にペットの排せつ物が付着した場合 には、すみやかに水で洗い流してください。 長時間付着したままにしていると、機器本体や付帯設備 の腐食、また腐食によるガス漏れや水漏れ、機器故障の 原因となります。

↑ 警告 ——— ↑ 注意

積雪による給排気筒トップの閉塞に注意

- 積雪や屋根から落ちた雪により給排気筒トップがふさが れないように注意してください。ふさがれそうなときに は、安全に注意して、除雪してください。
- ふさがれて異常着火し、機器が変形した場合、燃焼排ガ スが逆流して室内に漏れ、一酸化炭素中毒の原因になり ます。こんなときは…

□P49「サービスを依頼されるとき」

屋根から落ちた雪が給排気筒トップをふさいだり破損す るおそれのあるときは、屋根の雪止め工事を工事店に依 頼してください。

給排気筒トップに指や棒を入れない

給排気筒トップに指や棒を入れないでください。 けがや故障の原因となります。

空だきを予防するために

- 追いだきをするときは、浴槽の水位が上部循環口より 10cm以上上であることを確認してください。
- 水位が低いと空だきし、機器の寿命を短くするだけでな く、機器の故障や浴槽の損傷、火災の原因となることが

空だきを原因とする修理は、保証期間内でも有料です。



入浴剤や洗剤などについて

- ・硫黄、酸、アルカリ、塩を含んだ入浴剤や洗剤、また沈 殿物が生じるような入浴剤は使用しないでください。 熱交換器の腐食や故障の原因となります。
- 異常に気づいたときはすぐに使用をやめてください。
- 泡の出る入浴剤は使用しないでください。 使用した場合、循環不良となりおふろ沸かしができませ
- 塩素系のカビ洗浄剤、酸性の浴室用洗剤、塩素系または 酸性の消臭剤、塩などが機器やガス管などにかかったと きは、すぐに十分に水洗いをしてください。 思わぬ事故や故障の原因となります。
- ●入浴剤や洗剤は、その商品の注意文をよく読んでご使用 ください。

取 拔 虎 罡 眦

G

-706BF

Á

4

9

ズズズ

0

职 萩

虎 黑

眦

安全のための注意

必ずお守りください (つづき)

— Λ 注意 ——— お願い —

用途について

台所、洗面所、浴室などの給湯やシャワー、追いだき以 外の用途には使用しないでください。

思わぬ事故の原因となります。

●ホースなどを出湯管につないで延長して使用しないでく

出湯管の取り扱い注意

●出湯管を手すりとして使用したり、タオルをかけたりし ないでください。

出湯管が破損したり、思わぬけがの原因になることがあ ります。

出湯管に指を入れない

出湯管の先端に指を入れないでください。 けがの原因となります。

高温のお湯を水と混ぜて使うとき (2バルブ式混合水栓の場合)

● 給湯配管先で高温のお湯に水を混ぜて使うときは、やけ ど予防のため、先に給水栓を開け、次に給湯栓を開けて ください。お湯を止めるときは先に給湯栓を閉じ、次に 給水栓を閉じてください。

乾電池の取り扱いに関する注意

11

・乾電池は、充電・分解・加熱したり、火の中に投入した UL.ないでください。

乾電池が破裂して目にけがをするなど、思わぬ事故の原 因となります。

機器を廃棄する場合(乾電池に関する注意)

機器を取り替えた場合、これまでご使用になっていた機 器は専門の業者に処理を依頼してください。

お客さまが処理をする場合、乾電池を使用している機器 は乾電池を取り外してから正しく処理してください。

点火・消火の確認

使用時の点火、使用後の消火を、□火ランプで確認して ください。

シャワーの取り扱いについて

● 浴槽や洗面器の中にシャワーヘッドを入れたまま長時間 放置しないでください。断水時など水圧が低くなった場 合に、機器内に逆流するなどして思わぬ故障の原因とな ることがあります。

浴槽からお湯を抜く際には

・浴槽からお湯を抜く際には、機器が追いだきをしていな いか確認してください。追いだきをしている間は、浴槽 のお湯を排出しないでください。

運転停止時の注意

□火、給湯やシャワー、追いだき使用中は、ガス栓を操 作して消火しないでください。

すぐに再使用する場合、口火点火時に異常着火して大き な音がしたり、機器が変形することがあります。

本体の上に金属製のものを置かない

◆本体の上にヘアピンや金属片を置かないでください。 機器本体はステンレス製ですが錆びることがあります。

機器に水をかけない

むやみに水をかけないでください。 故障の原因となります。

お手入れの際の注意

- お手入れは機器が冷めてから行ってください。
- けがには十分ご注意ください。
- 機器を洗剤、ベンジン、シンナーでふいたり、タワシな ど固いものでこすらないでください。
- ・浴槽、洗面台はこまめに掃除して清潔にお使いください。

水による着色について

給水配管が新しい場合や水質によっては、銅イオンがわ ずかにお湯の中に溶出し、青色の化合物が生成され、浴 槽やタオルなどが青くみえることがあります。健康上支 障ありませんが、中性洗剤で洗い、よくすすぐと発色し にくくなります。

飲用・調理用に使うときは

機器内に長時間たまった水や朝一番にお使いのお湯は、 飲んだり調理に用いないで、雑用水としてお使いくださ

お願い ———

温泉水や自家用井戸水で使うと

水質によっては、機器内の配管内部に異物が付着するな ど耐久性を損なう場合があります。

人工炭酸泉装置について

人工炭酸泉装置は、炭酸ガス(二酸化炭素)を高い濃度 で浴槽のお湯に溶かし込むため、お湯が弱酸性となりま す。そのため、追いだきを行うと機器内の配管や熱交換 器、浴槽内の循環口等が変色したり腐食したりする場合 があります。

冬期または長期間使用しないとき

◆ 冬期または長期間使用しないときは凍結予防をしてくだ ∴(.)

↑↑ P33_34 「連結による破損予防」 □P37 「長期間使用しないとき |

断水時のご注意

断水すると給湯は使用できません。使用中に断水すると 停止します。

浴槽にお湯(水)が十分にある場合は「追いだき」は使

- 使用中に断水した場合は、器具栓つまみと出湯栓切替レ バーを「止」に戻し、全ての給湯栓を閉じて、水の供給 が復帰するのをお待ちください。
- 給湯枠や給水枠を開けたままにしておくと、水の供給が 復帰したときに、水が流れたままになります。ご注意く ださい。
- 水の供給が復帰したら、出始めの水は使用せず、十分に 水を流してから使用してください。

断水中の給水配管内には、飲用や調理用に適さない水が 留まっていることがあります。

日本国内向けです

海外での設置および使用はしないでください。 思わぬ事故の原因となります。この場合は当社では責任 を負いかねます。

一般家庭用品です

業務用のような使用頻度の高い使い方をすると機器の寿 命を短くします。

乾電池は指定のものを使用し、正しく取り扱う

□P32「電池交換」

口火をこまめに消す

● 15分以上機器を使用しないときは、口火を消すことをお ಕಕು/ುಕಕ್ಷ

□火は電池の電力を消費します。□火を一日中つけたま まにしていると、乾電池は約1ヵ月で消耗します。

適合する別売品以外は使わない

- この機器に適合する別売品以外は使用しないでくださ
- 事故や故障の原因となります。
- 市販の湯ざめ防止器などを使用しないでください。 釜なりや機器故障の原因となります。

水栓について(給湯配管している場合)

- 水枠にはいろいろな種類があります。詳しくは水枠の取 扱説明書をご覧ください。
- 水圧の低い地域では泡沫水栓を使用しないでください。 お湯にならなかったり、お湯の温度が不安定になります。
- サーモスタット式混合水栓をご使用の場合は、ハンドル による温度調節がうまくはたらかないことがあります。 ハンドルの温度を最高にして、機器本体の湯温調節つま みでお湯の温度を調節してください。



機器の設置状態についての確認

- ▼下記の項目を満足していない場合には、お買い上げの販 売店またはもよりの東京ガスに連絡し、設置場所を変更 してください。
- ①機器は傾きなく設置されていますか?
- ②給排気筒トップは冷・暖房や換気扇の吹き出し口や吸 い込み口付近は避けてありますか?そうでないと、正 常な燃焼の妨げになることがあります。
- ③棚の下など落下物の危険のあるところを避けて設置し てありますか?
- ④メンテナンスできる場所に設置されていますか?そう でないと、メンテナンスをお断りすることがあります。

必ずお守りください (つづき)

----- お願い -----

燃焼排ガスについて

- 植物やペットなど、燃焼排ガスによって加熱されると困 るものや悪影響を受けるものは、給排気筒トップの周囲 に置かないでください。
- 増改築などによって、燃焼排ガスが直接建物の外壁や 窓・ガラス・網戸・アルミサッシなどに当たらないよう にしてください。

変色・破損・腐食の原因となります。

増改築時の注意

給排気筒トップの周囲に塀などを設ける場合は、お買い 上げの販売店またはもよりの東京ガスへご相談くださ

塀などの形状・大きさ・給排気筒トップからの距離によ っては、機器の正常な燃焼を妨げることがあります。

機器の前方には点検・修理作業のための空間が必要で

この機器は特監法対象機器です

■この機器は「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関す る法律」で定める「特定ガス消費機器」です。「ガス消 費機器設置工事監督者」もしくはその監督のもとでなけ れば取り付けできません。

この機器には、工事完了後、工事責任者が法定ステッカ - を貼付することになっています。貼付されていないと きは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

法定ステッカー(例)


	消費機器の設置工 津第6条の規定によ		ic.
工事事業者の氏名 又は名称及び連絡先	TEL		
監督者の氏名			
資格証の番号			
施工内容及び 施 エ 年 月 日	年	月	В

各部のなまえとはたらき

機器本体の各部のなまえとはたらき



機器各部の名前を確認してください。

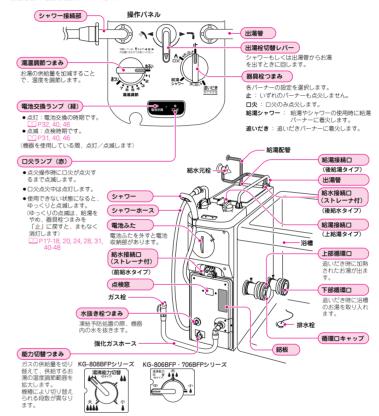

▶上図の機器は右タイプです。本文中 も右タイプで操作説明をしていま す。左タイプは浴槽が機器の左側に なり、能力切替つまみ・循環口・シ ャワー接続部・出湯管などの位置 と、出湯栓切替レバー・能力切替つ まみの表示が左右逆になります。



れぞれ「前」「後」と「上」「後」「な ししの各タイプがあります。

※上図は一例で、模式的に表したもの です。機種により機器本体の形状が、 若干異なります。また、給水元栓・ ガス栓、配管の位置・形状などは、 この図と異なることがあります。 給水接続口・給湯接続口の位置は、そ ※KG-706BFPシリーズは、給湯接続 口・給湯配管がありません。

14

01

政 菝

虎 思

眦

KG-806BFP

4

ſ

KKK


リ


("

各部のなまえとはたらき

機器本体の各部のなまえとはたらき(つづき)

■ 右タイプと左タイプの違い

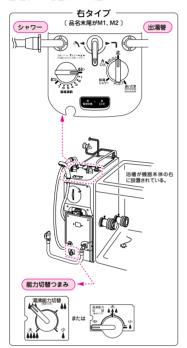

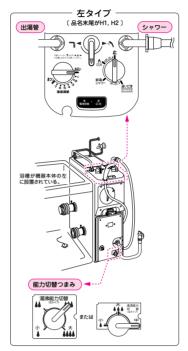


※上図は、KG-806BFP・KG-807BFPシリーズです。KG-808BFPシリーズは形状が若干異なります。

使いかた

初めて使うとき

初めて使うときは、機器に通水して水が正常に出ることを確認します。 冬期など、水抜きがされている場合には、35~36ページの「再び使 用するとき」のstep1~6を行ってください。

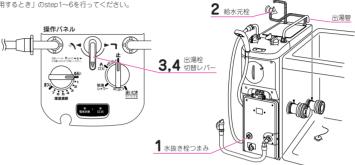

step 1

水抜き栓つまみが閉 じていることを確認 する。

step2

給水元栓を全開にす る。



step3 step4 ガス栓は閉じたまま 出湯栓切替レバーを で、出湯栓切替レ 「止」に合わせて水 バーを回して出湯管を止める。(*1) に合わせ、水を出す。



出湯管から水が出る



給湯配管をしている場合、 給湯配管先で水を出した場 出湯栓切替レバーの▶を 止 に合わせたまま、配管 先の給湯栓を開けて水を出 してください。

合は、配管先の給湯栓を閉 じて、水を止めてください。

16

確認終了です。

出湯栓切替レバーは"カチッ" と音がするまで回してくだ KG-808BFPシ KG-806BFPシ KG-706BFPシ じじ K K K


艮 萩

岿 思

赚

15


給湯やおふろ沸かしをする前に、口火をつけてください。

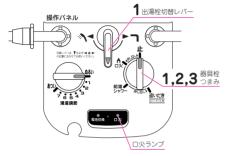

step 1

器具栓つまみと出湯栓切替レバー が「止」の位置にあることを確認 してから、ガス栓を全開にする。 (*1)


「止」の位置にあることを確認。

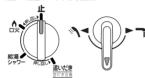

※図は右タイプです。左夕 イプでは、出湯管とシャ ワー接続部の位置、操作 パネルの表示の一部の位 置がこの図とは左右逆に

なります。 (この取扱説明書は、基本 的に右タイプで説明して います。)

10

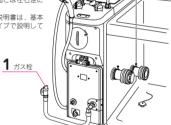

ガス栓を全開にする。



出湯栓切替レバーが「止」以外の位置にあって水 が流れている、また給湯配管先の給湯栓を開けて 水が流れているときに、step1で器具栓つまみを操 作すると、ロ火に点火することができず、ロ火ラ ンプが「短い点灯1回-長い消灯」を1秒周期で繰 り返します。 □P18 「□火の点火に失敗したら」

注意

次のような操作をしない

- □火が点火しないまま、器具栓つまみを「□火」の位 置で15秒以上押す操作。
- ●器具栓つまみを「□火」の位置で短時間のうちに何度 も押す操作。



【このようなことをすると…】

機器本体内にガスが溜まり、次に点火操作をしたときに 異常着火して大きな音がしたり、機器が変形することが あります。

【もし、やってしまったら…】

器具栓つまみを「止」の位置に戻し、5分以上経過してか ら再び口火の点火操作をしてください。

※ロ火が消えてしまった(点灯していたロ火ランプが点 滅している)場合も、この処置を行ってください。

step2

器具栓つまみをしっ かり押しながら「ロ 火」の位置に回し、 押し続ける。



"チッチッチッ…"という 音がして、ロ火ランプが点 滅を始めます。(*2)



電池交換ランプが点灯しな いことを確認してくださ

点灯したときは… □ P32「電池交換」

"チッチッチッ…"と音がし ている間は、機器が口火の 点火動作をしています。

"チッチッチッ…"という音 がしないときは、電池が入 っていないか、電池が消耗 している可能性があります。 □P32「電池交換」

step3

口火が点火すると口火ランプ(赤)が点灯 に変わる。口火が点火したら、器具栓 つまみから手を離す。



下記の場合、口火の点火は失敗です。すぐに「止」の

- 位置に戻してください。 ●5秒間押し続けて"チッチッチッ…"の音がしなくな り、口火ランプがゆっくりの点滅に変わった(*3)
- ●ロ火ランプが点灯したので器具栓つまみから手を離し たら、ロルランプがゆっくりの占減に変わった(*3) (器具栓つまみを押し続ける力が足りなかった場合、一 度点火した口火が消えることがあります)

□下記「ロ火の点火に失敗したら」

「短い点灯1回ー長い消灯」を1秒周期で繰り返します。

口火の消しかた

しばらく使わないときは、 口火を消してください。

器具栓つまみを押し ながら回して「止し の位置に戻す。





ロ火ランプが消灯したこと を確認してください。

口火が点火していることで ガスを消費し、電池の電力 を消費します。

ガスのむだな消費を避け また電池寿命を短くしない ためにも、ロ火はこまめに 消しましょう。(15分間再使 用しないときは口火を消す ことをおすすめします)

18

\ ヒント □火の点火に失敗したら

- ① 器具栓つまみを押しながら回して「止」の位置に戻します。(出 湯栓切替レバーが「止」以外の位置になっていた場合は「止」 に戻します)
- ② 左ページの注意「次のような操作をしない」にある操作をして いないことを確認してください。
- ③ 再度step2とstep3を行ってください。
- 点火操作を繰り返して口火ランプが「短い点灯2回-長い消灯」 の点滅に変わったときは…

□ P31「異常着火防止機能」

※何度やっても口火の点火に失敗する場合は、機器の故障の可能 性があります。お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスへ ご連絡ください。

口火を消して、こまめに省エネ!

給湯や追いだきで機器を使用後、次に使用す るまで15分以上時間があると思われるときは、 口火を消しましょう。

□火は電池を使います

ロ火を一日中つけたままにしていると、乾電 池は約1ヵ月で消耗します。

17

取 菝 虎 罡 眦


G-706BF

Á

使いかた

出湯管やシャワーでお湯を使うとき

出湯栓切替レバーで、シャワー・出湯管からのお湯を出したり止めたりします。

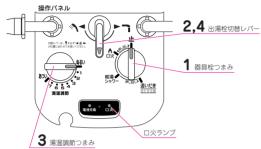




ていることを確認 し、器具栓つまみを 「給湯シャワー」の 位置に合わせる。



口火ランプが点灯していな いときは

□P17-18 「ロ火のつけか

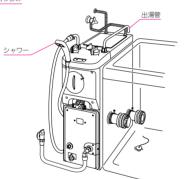

お湯を使うときはやけどに注意

- お湯を使うときは、必ず手でお湯の温度を確認し、湯 温が安定してから使用してください。
- シャワーホースが折れ曲がるなどしたままシャワーを 使用しないでください。あついお湯が出てやけどをす ることがあります。

出湯栓切替レバーはマークに 合わせて使用する

●出湯栓切替レバーは ◀ か ▶ のマークの位置に合わ せて使用してください。 途中位置で使用すると、あついお湯が出ることがあり ます。

⚠ 注意

器具栓つまみはマークに合わせて使用する

器具栓つまみは「□火」、「給湯シャワー」、「追いだき」 のマークの位置に合わせて使用してください。 途中位置で使用すると、異常着火して大きな音がした り機器が変形することがあります。

step2

出湯栓切替レバー を、出湯管かシャワ 一のいずれかお湯を 出したい側に合わせ る。

【出湯管からお湯を出す】



【シャワーからお湯を出す】

湯温調節 ぬるい方に回すとお湯の量 お湯が止まります。 が増えてぬるくなります。 あつい方に回すとお湯の量

step3

温を調節する。



が減ってあつくなります。

step4

湯温調節つまみで湯 お湯を止めるには、 出湯栓切替レバーを 「止」の位置にする。

しばらく お湯を使わない ときには… (*2)

器具栓つまみを「止」 の位置に戻す。



□ P18 「□火の消しかた」



湯になります。 ※2秒以内に着火しないと

きは… ◯◯下記「給湯バーナーに着

火しないとき」

(*****1)

あついお湯が出るのを防ぐために熱湯遮断弁が作動して出湯 を自動停止することがあります。 CDP21「シャワーからお湯が出なくなったら…」

ロ火が点火していることで、ガスを消費し、電池の電力を消 費します。

ガスのむだな消費を避け、また電池寿命を短くしないために も、口火はこまめに消しましょう。(15分間再使用しないとき は口火を消すことをおすすめします)

\Lント 給湯バーナーに着火しないとき

出湯栓切替レバーを ◀ か ▶ の位置に合わせて2秒以内に給湯バーナーに着火 しない場合は…

- ① 出湯栓切替レバーを「止」の位置にします。
- ② 器具栓つまみを「止」の位置に戻し、5分以上待ちます。
- ③ 口火を点火した後、再度step1とstep2を行います。
- ※給湯バーナーに着火していないときに3秒以上出湯栓切替レバーを「止」に戻 さないと、ロ火ランプがゆっくりと点滅(短い点灯1回-長い消灯)し始めま す。この場合も、①と②を行ってください。
- 誤って短い時間内に給湯する操作を繰り返して、口火ランプが「短い点灯2 回一長い消灯」の点滅に変わったときは…
- □P31「異常着火防止機能」
- す。お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスへご連絡ください。

⚠ 注意

正しく操作する

●左記のような操作 をしないと、異常 着火して大きな音 がしたり、機器が 変形することがあ ります。



※何度やっても給湯バーナーに着火しない場合は、機器の故障の可能性がありま

20

01

KG-706BFP

4

使いかた


出湯管やシャワーでお湯を使うとき(つづき)



▶▶仕組み シャワーからお湯が出なくなったら…

湯温の設定が高い状態(湯温調節つまみの位置が「あつい」側に、能力切替つまみの位置が「大」の位置にある状態)でシ ヤワーをご使用の際と、長時間の追いだき直後にシャワーをご使用の際は、あついお湯が出るのを防ぐために熱湯遮断弁が 作動して出湯を自動停止することがあります。

下記の方法で復旧してください。

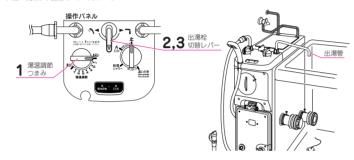

⚠ 警告

やけどに注意

出湯管からあつ()お湯 を出すときは、やけど などに十分注意してく ださい。



湯温調節つまみで湯 温を調節する。



用に適当であるかを確認 し、必要に応じてぬるくな るよう設定してください。

step2

出湯栓切替レバーを 出湯管側に合わせ、 あついお湯を流し出



湯温の設定がシャワーの使 非常にあついお湯が出ます シャワーからお湯を出すこ ので、やけどに注意してく とができます。 ださい。

お湯の温度がシャワーで使 用するのに適している程度 に下がるまで、あついお湯 を出湯管から出し流してく ださい。

(*1)

出湯栓切替レバーをシャワーの位置から動かさないでいると、 水圧が高い場合にはシャワーからお湯が出ないままになるこ とがありますので、必ず、上記の処置してください。

step3

出湯栓切替レバーを

「止」に合わせてお


湯を止める。

※湯温の設定がシャワーの使用に適当で、追いだき直後以外でもひんばんにお湯が止まる場合は、機器の故障の可能性があります。お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスへご連絡

使いかた

水を使うとき

機器本体の出湯管やシャワーで水を使用するときには、下記の手順で行ってください。 給湯配管先の水栓が単水栓の場合も、同じ要領で水を使用することができます。

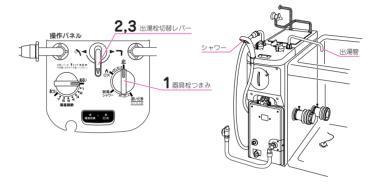

step 1

器具栓つまみを「止」 の位置に合わせる。

(*1)



出湯栓切替レバーを、出湯管かシャワーの いずれか水を出したい側に合わせる。

水が出ます。

出湯栓切替レバーの▶マークは、水を出したい側の ◀または ▶マークに合わせてください。

出湯栓切替レバーの詳しい使い方は… □P19-20「出湯管やシャワーでお湯を使うとき」



給湯配管先で水を使うときは、出湯栓切替レバーは「 止 」 のままで給湯栓を開けます。

step3

水を止めるには、出 湯栓切替レバーを 「止」に合わせる。



水が止まります。

給湯配管先で給湯栓を開け たときは、使用後給湯栓を 閉じます。

器具栓つまみを「ロ火」の位置にした状態でも、水を使うこ

とはできます。 しかし、ロ火が点火していることで、ガスを消費し、電池の

ガスのむだな消費を避け、また電池寿命を短くしないために も、ロ火はこまめに消しましょう。(15分間再使用しないとき はロ火を消すことをおすすめします)

22

01

KG-808BFP KG-806BFP

萩 虎 罡


4 4

眦

KG-706BFP J

台所や洗面所でお湯を使うとき(給湯配管してあるお宅)

台所や洗面所に給湯配管してあるお宅では、給湯栓を開ければお湯が出ます。お好みにより水と混ぜながらお使いください。

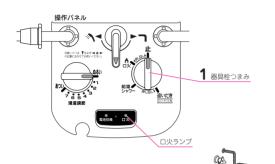

step 1

ロ火ランプが点灯し ていることを確認 し、器具栓つまみを 「給湯シャワー」の 位置に合わせる。

※P19「出湯管やシャワー でお湯を使うときしてあ る要領で湯温を調節して おきます。



ロ火ランプが点灯していな いときは

□ P17-18 「ロ火のつけか」

※高温のお湯を水と混ぜて 使うときは…

す。(*****1)

□下記「高温のお湯を水と 混ぜて使うとき」

step3

給湯栓を全開にす お湯があついとき は、水を混ぜて調節 する。(2バルブ式 混合水栓をご使用の

※シングルレパー式混合水 栓の場合は、湯側(最も 場合) あつい位置) にしてくだ さい。

※サーモスタット式混合水 栓の場合は、温度調節ハ ンドルの位置を最高にし ます。

給湯パーナーに着火し、

を少なくすると、あつい

お湯が出ることがありま

す。給湯栓は全開にして お使いください。

step2

る。



単水栓やシングルレバー式 混合水枠・サーモスタット 式混合水栓をご使用の場合 は、機器本体の湯温調節つ まみまたは能力切替つまみ

で調節します。 □ P19-20 「出湯管やシャワーでお湯を 使うとき」

step4

使用後、給湯栓およ び給水栓を閉じる。

お湯を使わない ときには… (*2)

しばらく

器具栓つまみを「止」 の位置に戻す。



□ P18 「□ 火の消しかた」

お湯がぬるいとき、または お湯が止まります。 ばらくするとお湯になりま ※給湯栓を絞ってお湯の量

> □ P25-26 「湯温調節つま みで適温にな らないとき」

(*1)

お湯にならないときは… □□下記「給湯パーナーに着 火しないとき」

\u2012とい 給湯バーナーに着火しないとき

- 給湯パーナーに着火しないとお湯になりません。このようなときは…
- ① 給湯栓と給水栓を閉じます。
- ② 器具栓つまみを「止」の位置に戻し、5分以上待ちます。 ③ 口火を点火した後、再度step1~step3を行います。

す。この場合も、①と②を行ってください。

- ※給湯パーナーに着火していないときに3秒以上給湯栓を閉じないと、 ロ火ランプがゆっくりと点滅(短い点灯1回-長い消灯)し始めま
- 誤って短い時間内に給湯する操作を繰り返して、ロ火ランプが「短 い点灯2回-長い消灯」の点滅に変わったときは… □P31 「異常着火防止機能」
- ※何度やっても給湯バーナーに着火しない場合は、機器の故障の可能 性があります。お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスへご連 絡ください。

口火が点火していることで、 ガスを消費し、電池の電力 を消費します。

ガスのむだな消費を避け また電池寿命を短くしない ためにも、口火はこまめに 消しましょう。(15分間再使 用しないときは口火を消す ことをおすすめします)

⚠ 注意

高温のお湯を水と混ぜて使うとき

●湯温調節つまみの位置を「あつい」側にする などして高温のお湯を機器から供給し、2パ ルプ式混合水栓で水と混ぜて使うときは、や けど予防のため、先に給水栓を開け、次に給 湯栓を全開にしてください。湯温の調節は給 水栓で行い、お湯を止めるときは先に給湯栓 を閉じ、次に給水栓を閉じてください。

⚠ 警告

2.3.4 給湯栓

お湯を使うときはやけどに注意

台所や洗面所の水栓

お湯を使うときは、必ず手でお湯の温 度を確認し、湯温が安定してから使用 してください。



入浴中は浴室以外で給湯しない

誰かが入浴しているときは、台所や洗面所など浴室以 外でお湯を使用しないでください。給湯中に湯温が変 動してあついお湯が出ることがあります。

給湯栓は全開にする

給湯栓は全開にして使用してください。 給湯栓の開けかたが足りないと、あついお湯が出るこ とがあります。

お願い

水栓について

給湯配管先の水栓は抵抗の少ない混合水栓を使用して ください。

水圧の低い地域では泡沫水栓を使用しないでください。 お湯にならなかったり、お湯の温度が不安定になります。

23

13

使いかた


24

湯温調節つまみで適温にならないとき

夏期の水温が高いときや、水圧の低い地域では、湯温調節つまみを「ぬるい」にしても、給湯栓やシャワーから供給される お湯があつすぎることがあります。

冬期など水温が低いときは、湯温調節つまみを「あつい」にしてもお湯がぬるすぎることがあります。

こんなときには、能力切替つまみでガスの供給量を切り替えてください。

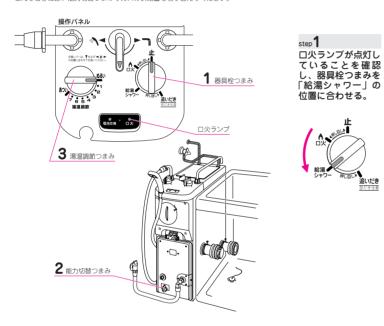

警告

つまみはマークに合わせる


能力切替つまみは、マークにきちんと合わせてください。 途中位置で使用すると、不完全燃焼の原因となり大変危 険です。

やけど注意


能力切替つまみの位置を「大」にした場合、給水温度に よっては高温のお湯が出る場合があります。やけどに十 分注意してください。 step2

能力切替つまみを、適切な位置に合わせる。(*1)

😮 湯温調節つまみを「ぬるい」にしてもお湯があつすぎるときには…

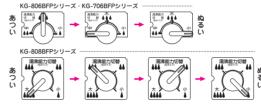

😮 湯温調節つまみを「あつい」にしてもお湯がぬるすぎるときには…

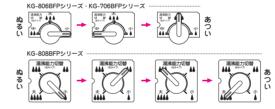

※上図は右タイプの例です。左タイプは左右の位置が逆になっています。

(*1) 能力切替つまみの位置と湯温調節つまみの位置と湯温の関係



※上図はめやすです。実際の温度は、季節や給水事情(水圧・流量など)により異なります。 ※能力切替つまみ ★★★★の位置は、KG-806BFPシリーズ・KG-706BFPシリーズにはありません。

step**3**

出湯管からお湯を出 し、再度湯温調節つ まみで湯温を調節す る。



能力切替つまみの位置を変 更すると、湯温が変わりま す。必ず湯温調節つまみで 調節してください。 思わぬあついお湯が出るこ とがありますので、特に注 意してください。

26

14

取 扱

説明

眦

KG-808BFP KG-806BFP

4 4

KKK

ツリ

KG-706BFP

01

虎 罡 眦


萩

KG-706BFP J

使いかた

おふろにお湯をはる

追いだきをする前にお湯をはります。水から沸かすよりも時間がかかりません。

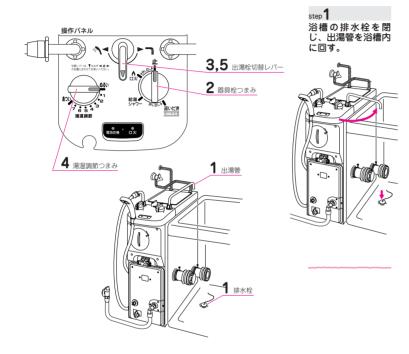

⚠ 警告

入浴前にお湯をかきまぜる やけどに注意

追いだき中や追いだき後は、お湯の上 の方があつくなっていますので、よく かきまぜて、必ず手でお湯の温度を確 認してから入浴してください。

高温注意

入浴するときはやけどに注意

追いだきのときは循環□からあついお湯が出ますので、 手や体を近づけないでください。

浴槽のふたに関する注意

●浴槽のふたの上に乗ったり、手をついたりしないでく ださい。ふたが外れておぼれたり、やけどをするなど 思わぬ事故の原因となることがあります。

step2

ロ火ランプが点灯し ていることを確認 し、器具栓つまみを 「給湯シャワー」の 位置に合わせる。

出湯栓切替レバーを 出湯管に合わせ浴槽 にお湯を入れる。

step4

湯温調節つまみで湯 温を調節する。

step 5

浴槽のお湯が適量に なったら出湯栓切替 レバーを止に合わせ る。



ロ火ランプが点灯していな 出湯管からお湯が出ます。 いときは

□P17-18 「□火のつけか ※出湯栓切替レバーの詳し



(*1)

い使い方については… □P19-20 「出湯管やシャ 一でお湯を 使うとき」



が増えてぬるくなります。 あつい方に回すとお湯の量 が減ってあつくなります。 お好みの湯温が得られない ときは…

□□P25-26 「湯温調節つま みで適温にな らないとき」



ぬるい方に回すとお湯の量 お湯が止まります。

追いだきをするためには、 お湯は上部循環口から 10cm以上上まで必要です。 (*2)

■P29-30「おふろをあつ くする」

2秒以内に給湯パーナーに着 火しないときは… □下記「給湯バーナーに着 火しないとき」

お湯がぬるいときは、追い だきをしてください。 □P29-30 「おふろをあつ 〈する」

\Lント 給湯バーナーに着火しないとき

出湯栓切替レバーを ◀ か ▶ の位置に合わせて2秒以内に給湯バーナーに着火しない 場合は・・

- ① 出湯栓切替レバーを「止」の位置にします。
- ② 器具栓つまみを「止」の位置に戻し、5分以上待ちます。
- ③ 口火を点火した後、再度step1とstep2を行います。

※給湯バーナーに着火していないときに3秒以上出湯栓切替レバーを「止」に戻さない と、ロ火ランプがゆっくりと点滅(短い点灯1回-長い消灯)し始めます。この場合 も、①と②を行ってください。

誤って短い時間内に給湯する操作を繰り返して、ロ火ランプが「短い点灯2回一長い 消灯」の点滅に変わったときは…

□P31「異常着火防止機能」

※何度やっても給湯バーナーに着火しない場合は、機器の故障の可能性があります。 お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスへご連絡ください。

⚠ 注意

正しく操作する


●左記のような操作をし ないと、異常着火して 大きな音がしたり、機 器が変形することがあ ります。

28

27


おふろをあつくする

浴槽のお湯がぬるいときは、追いだきをしてください。 お湯が冷めてしまったときや前回の残り湯を再び沸かすときにもお使いいただけます。

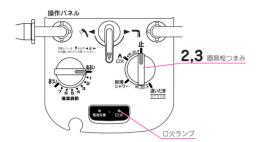

step 1 浴槽に、上部循環口 より10cm以上上ま でお湯(水)が入っ ていることを確認す



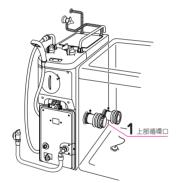

□ 下記「追いだきパーナー に着火しないと

※2秒以内に追いだきパー ナーに着火しない場合は

step3

step2 ロ火ランプが点灯し お湯が沸き上がった ていることを確認 ら器具栓つまみを し、器具栓つまみを 「給湯シャワー」(ま 押しながら回し「追 たは「口火」または いだき」の位置に合 「止」)の位置に合わ わせる。(*1) せる。



追いだきバーナーに着火 追いだきが終わります。 し、追いだきが始まります。 (*2)

しばらくお湯を使 わないとき、追い だきをしないとき には… (*3)

器具栓つまみを「止」 の位置に戻す。



■P18「ロ火の消しかた」

一部の機器では、追いだき しながら給湯を使うことが できます。

□P31 「追いだき中に給湯 を使用する」

長時間連続で追いだきする と、自動的に止まることが あります。

□ P31 「ふろ消し忘れ防止 機能

口火が点火していることで、 ガスを消費し、電池の電力 を消費します。

ガスのむだな消費を避け また電池寿命を短くしない ためにも、口火はこまめに 消しましょう。(15分間再使 用しないときは口火を消す ことをおすすめします)

入浴前にお湯をかきまぜる やけどに注意

追いだき中や追いだき後は、お湯 の上の方があつくなっていますの で、よくかきまぜて、必ず手でお 湯の温度を確認してから入浴して ください。



高温注意

入浴するときはやけどに注意

追いだきのときは循環口からあつ いお湯が出ますので、手や体を近 づけないでください。

浴槽のふたに関する注意

●浴槽のふたの上に乗ったり、手を ついたりしないでください。ふた が外れておぼれたり、やけどをす るなど思わぬ事故の原因となるこ とがあります。

⚠注意

空だきを 予防するために

追いだきをするときは、浴槽の 水位が上部循環口より10cm以 上上であることを確認してくだ さい。

水位が低いと空だきし、機器の 寿命を短くするだけでなく、機 器の故障や浴槽の指傷、火災の 原因となることがあります。 空だきを原因とする修理は有料 です。

\Lント 追いだきバーナーに着火しないとき

器具栓つまみを「追いだき」の位置に合わせて2秒以内に追いだきパーナーに着火し ない場合は…

① 器具栓つまみを「止」の位置に戻し(出湯栓切替レバーも「止」の位置に戻しま す)、5分以上待ちます。

② 口火を点火した後、再度step2を行います。

※何度やっても追いだきパーナーに着火しない場合は、機器の故障の可能性があり ます。お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスへご連絡ください。

♪ 注意

正しく操作する

と、異常着火して大きな音 がしたり、機器が変形する ことがあります。

29

KG-808BFP KG-806BFP KG-706BFP 4 4 リリ

KKK

("

取 菝

虎 罡


眦

16

● 品名に「-S | の付くタイプの機器では、追いだきをしながら給湯やシャワーを同時に使用することができます。

下記の方法で給湯を使ってください。

- ① 器具栓つまみを「追いだき」に合わせたまま、出湯栓切替 レバーを出湯管かシャワーに合わせます。
- ② 台所など給湯配管先でお湯を使いたいときには、出湯栓切 替レバーは「止」の位置に合わせ、給湯配管先で給湯栓を 聞くとお湯が出ます。

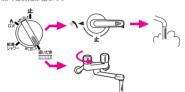

入浴中は浴室以外で給湯しない

誰かが入浴しているときは、台所や洗面所など浴室 以外でお湯を使用しないでください。給湯中に湯温 が変動してあついお湯が出ることがあります。

▶★仕組み ふろ消し忘れ防止機能

本機器は、追いだき開始後KG-808BFPシリーズは95分、 KG-806BFPシリーズ・KG-706BFPシリーズは80分経過する と、自動的に追いだきが停止します。

自動的に停止すると、ロ火ランプがゆっくりの点滅(「短い点 灯1回-長い消灯」を1秒周期で繰り返し)します。 この状態では、機器は使用できません。

下記の方法で復旧してください。

-1

① 器具栓つまみを「止」に戻します(出湯栓切替レバーも 「止」に戻します)。(口火ランプが消灯します)

おふろを沸かしすぎたときには

- 追いだきの消し忘れなどによりおふろを沸かしすぎ た場合は、浴槽のお湯が沸騰し蒸気が噴き出すこと がありますので、浴室へ入るときや、ふろのふたを 開ける際はやけどなどに十分注意してください。
- ●浴槽のお湯があつい間は 絶対に お湯に手や体を 入れたりしないでください。やけどのおそれがあり ます。

▶ 仕組み 異常着火防止機能

本機器は、異常着火を防止するため、機器内にガスがたまる条件になると、5分間点火操作を受け付けません。

【口火の点火に失敗した場合】

□火の点火操作(P18のstep2とstep3)を10回繰り返しても点火しなかった場合、安全のため点火操作を5分間受け付 けません。(ロ火ランプが「短い点灯2回-長い消灯」を2秒周期で繰り返します。)

【給湯バーナーに着火しないとき】

給湯パーナーに着火しなかったときに、5分間待たないで給湯する操作を3回繰り返した場合、機器は安全のため点火操 作を受け付けません。(ロ火ランプが「短い点灯2回-長い消灯」を2秒周期で繰り返します。)

下記の方法で復旧してください。

- ① 出湯栓切替レバーを「止」の位置にし、器具栓つまみを「止」の位置にします。
- ② 5分経過すると、ロ火ランプが消灯します。
- ③ 再び使用するときは、口火を点火してください。

■P17-18 「ロ火のつけかた」

▶ 仕組み 点検お知らせ機能

本機器は、点検時期をお知らせする機能を搭載しています。電池交換ランプが点滅したら、点検を依頼してください。 ご使用の頻度によっては、機器前面に表示している特定保守製品の点検期間以外でも電池交換ランプ(縁)が点滅します。 □ P40「ランプ表示」

□P49「アフターサービスについて」

使いかた

電池交換



電池交換ランプ (縁) が点灯したら、新しい乾電池を準備してください。 ※電池交換ランプが点灯しても、しばらくは機器をお使いになれますが、やがて使用できなくなります。

step 1

器具栓つまみが「止」 の位置にあることを確 認する。





step 6



図のようにシャワーを取り外



Step 3

電池ふたの▲マークを

「はずす」に合わせて電

池ふたを手前に取り外

しておくと操作が容易です。

注意

step4

す。

電池収納部の右側のす

きまに指を入れ、上側

の乾雷池を取り出す。

下側の乾電池も取り出

電池交換時の注意

- 浴室の湿度が高いときは、電池ふたを取り外さ ないでください。
- ・乾電池や電池ふたの裏側、電池収納部が水でぬ れないように注意してください。水滴がついた ときは拭き取ってください。乾電池や電池収納 部に水が入ると、乾電池の発熱やサビの発生、 また電池がショートするなどして、機器の故障 の原因となります。
- 電池ふたを取り付けるときは、傾いた状態で回 さないでください。無理に回すと破損するおそ れがあります。
- 電池ふたは正しく取り付けてください。取り付 けかたが不適切だと、水が浸入し、機器の故障 の原因となります。

乾電池の注意

●乾電池は、「指定の種類」で、「2本とも同じ銘 柄」の新しいもの(使用推奨期限を過ぎていな いもの)を使用してください。

異なる銘柄の乾電池を混ぜて使用したり、新し い乾電池と使いかけの乾電池を混ぜて使用する かどすると 哲霊池の登執や破烈 液漏れの原 因となります。また、機器の故障の原因となり

指定の種類以外のものを使用すると、機器が正 常に作動しない、乾電池寿命が極端に短くなる などの不具合、また機器の故障の原因となりま す。電池アダプターも使用しないでください。

- ・乾電池の交換の際には、プラス・マイナスを確 認し、正しい向きで取り付けてください。乾電 池の極性を間違うと機器が正常に作動しませ ん。また乾電池の発熱や破裂、液漏れの原因と なります。
- 万が一、乾電池が液漏れし、その電解液が皮膚 に付着したり目に入ったりした場合は、すぐに 水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

と、消火します。 step 5

新しい乾電池2本を、プ ラスとマイナスを問違 えないように取り付け る。

使用中に乾電池を取り外す





電池ふたの▲マークを「はずす」

に合わせ、電池ふたを押し込む。

そのまま右に回して「とめる」

に合わせてから手を離す。

指定の乾電池の種類と使用本数

単1形アルカリ乾電池(LR20):2本

\Lント 電池交換ランプについて

機器を使用中に電池が消耗して電圧が低くなると、電池交換ランプ (緑) が点灯します。

電池交換ランプは、機器を使用している間だけ点灯し、器具栓つまみ を「止」の位置に戻すと消灯します。

電池交換ランプが点灯しはじめてもしばらく(2週間程度)は機器を お使いになることができますが、やがて使用できなくなります。 ※電池が消耗すると、電池交換ランプも点灯しなくなります。

\ヒント 乾電池の交換の時期

□火をこまめに消す使いかたをすると、新品の乾電池は約1年使用で きます。機器の使用状態や環境、使用する乾電池の銘柄などにより異 なります。

最初に取り付けられている乾電池は、工場出荷時に付属していたもの で、自己放電のため寿命が短くなっていることがあります。

31

32

0

扱 虎 黑 眦

职

 \times \mathcal{G} G G 706BF -806B œ 808 В Ħ H Á Ϋ́ 4 4 コ ズズズ П


18

凍結による破損予防 (水抜き)

冬期は暖かい地域でも、機器内の水が凍結することがあり機器の破損や水漏れの 原因となります。

このようなことを防ぐために、凍結のおそれがある場合は次の処置(水抜き)を お取りください。

この処置を取らず、機器が破損した場合の修理は保証期間内でも有料です。

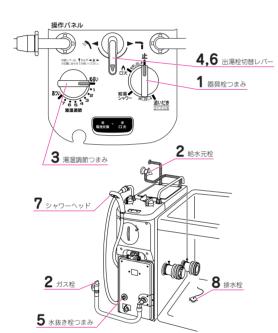

step 1 器具栓つまみを「止」 の位置に戻す。



step6 出湯栓切替レバーを シャワーに合わせ る。



step2

ガス栓・給水元栓を 閉じる。



湯温調節つまみを

step3

湯温調節

step4

出湯管に合わせる。

step5

出湯栓切替レバーを 水抜き栓つまみを左 いっぱいに回す。



は、台所・洗面所など配管 先の給湯栓をすべて全開に します。

給湯配管してあるお宅で 水抜き栓つまみより水が排 出されます。 高温のお湯が出ることがあ

りますので、やけどに注意 してください。 ※水抜き栓つまみはゆるめ たままにしておいてくだ

さい。

シャワーヘッドを低 くし、ホース内の水 を抜く。

step 7



step8

浴槽の排水栓を開け て水を抜き、再び使 用するまでそのまま の状態にしておく。

凍結したときの処置

凍結すると機器は使用できません。下記のよう に処置してください。

①ガス栓・給水元栓や、機器本体のつま み、レバー、水抜き栓を、33~34ペー ジの「凍結による破損予防 (水抜き)」 のstep1~step5に記載の状態にする。

②しばらく待った後、35~36ページの 「再び使用するとき(通水確認)」にした がう。

※水が出るようになっても、機器や配管から水漏 れがないかよく確認してから使用してください。 階下をぬらすと、近隣に迷惑をかけるだけでな く、多大な修理・補修費用がかかります。これ らの費用はお客様の負担となります。水漏れな ど異常に気づいたときは…

□P8 [異常時の処置 地震・火災などの緊急 のときにはし



注意

やけどに注意

出湯管やシャワー、水抜き 栓から高温のお湯が出るこ とがありますのでご注意く



ださい。

34 33

政 菝 虎 思 眦


KG-808BFP KG-806BFP

KG-706BFP 4 4, 4, IJ リリ KKK

再び使用するとき (通水確認)

水抜きをした場合や長期間使用しなかった場合は、以下の手順で機器の通水を確認した上で使用を再開してください。 機器本体および配管などが凍結している可能性のある場合には、34ページの「凍結したときの処置」にしたがってください。 長期間使用しなかった後に再び使用する場合(乾電池を取り外していた場合)には、乾電池を取り付けてください。 乾電池の取り付けかたについては…

□ P32「電池交換」

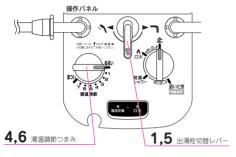

step 1 出湯栓切替レバーを 「止」に合わせる。



給湯配管してあるお宅で は、台所・洗面所など給湯 配管先の給湯栓をすべて閉 じます。



注意

再び使用するときのご注意

- 水抜き栓は元通り確実に閉じてください。 閉じかたが不十分であったり、閉じ忘れたりすると そこから水漏れします。
- 凍結、水抜き栓の閉じ忘れなどによる水漏れで壁を 汚したり、階下をぬらした場合の修理・補修費用は お客様の負担となります。

step2

水抜き栓つまみを元 給水元栓を全開にす 通り閉じる。 る。

step3

step4

湯温調節つまみを 「ぬるい」に回す。







step5 出湯栓切替レバーを出湯管側に回す。



■ 水が出る場合は…

このまま、1分程度、水を流し続けてください。

■ 水が出ない場合は…

機器が凍結しています。 出湯栓切替レバーを「止」に戻し、34ページの「凍結し たときの処置」を行い、機器の解凍を待ってから、再度、 通水確認を行ってください。

step6

出湯管から水を出しながら、湯温調節つま みを「あつい」に回す。





■ 水が出る場合は…

機器は解凍しています。通水確認が完了しました。 通常通り、お使いください。

■ 水が出ない場合は…

機器が凍結しています。 出湯栓切替レバーを「止」に戻し、34ページの「凍結し たときの処置」を行い、機器の解凍を待ってから、再度、 通水確認を行ってください。

展 萩 謂 思 赚

KG-808BFP KG-806BFP KG-706BFP ~ ~ じじ K K K

IJ


36

01

37

長期間使用しないとき

ご旅行などで、長期間使用しないときも水抜きをしてください。

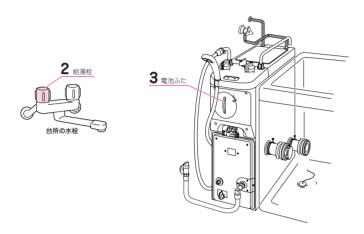

step 1

P33~34の「凍結 による破損予防(水 抜き)」の手順にし ったがって水抜きを 栓をすべて閉じる。 行う。

step2

給湯配管してあるお 宅では、台所・洗面 所など配管先の給湯





電池ふたを取り外

し、乾電池を機器本

体の電池収納部から

取り外す。(*1)

step3

乾電池の取り外しかたにつ いては・

□ P32「電池交換」

メンテナンス&サービス

日常の点検とお手入れ



取 菝

虎 思

#

KG-808BFP KG-806BFP

4, 4,

リリ

KKK

KG-706BFP

4

IJ

安全にお使いいただくために、点検とお手入れは定期的に行ってください。 機器などのお手入れは機器が冷めてから行ってください。

日常の点検

☆ 点検のポイント ー 給排気筒トップの接続


給排気筒トップの給気筒が機器本体から外れて、すき間 ができていませんか?

※このようなときは機器を使用しないで、修理を依頼し てください。 【上から見た図】

機哭木休 tき間 /// ///

給排気筒トップの給気筒が壁面から抜けて、すき間がで きていませんか?

※このようなときは機器を使用しないで、修理を依頼し

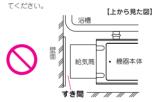

※上記以外の場合であっても、機器本体と給排気筒トップ のすき間や給排気筒トップと壁面のすき間に気が付いた ら、すぐに修理を依頼してください。

給排気筒トップと機器本体の間に すき間がある場合は


給排気筒トップと機器本体の間にすき間ができている のを見つけたら、すぐに、お買い上げの販売店または もよりの東京ガスに修理を依頼してください。 そのまま使用すると、燃焼排ガスが浴室内に漏れて、 一酸化炭素中毒の原因となります。

□P49「サービスを依頼されるとき」

☆ 点検のポイント − 給排気筒トップの状態

- 給排気筒トップに損傷はありませんか? ※損傷がある場合は機器を使用しないで、修理を依頼し てください。
- 給排気筒トップの給気□・排気□を何かがふさいでいま せんか?

※ふさいでいるものを容易に取り除けない場合は機器を 使用しないで、修理を依頼してください。

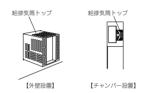

☆ 点検のポイント − 機器周辺の状態

機器のまわりや給排気筒トップのそばに燃えやすいもの や加熱されて困るものはありませんか? □P8 「引火のおそれのあるものの使用禁止 スプレー缶 厳禁」「可燃物に注意」

浴室の排水□は詰まっていませんか? 機器が浸水すると火災や機器損傷の原因となります。 詰ったら掃除をしてください。

☆ 点検のポイント - 機器の状態

- 機器本体や循環□接続部から水漏れしていませんか?
- 機器および配管からガスの臭気はありませんか? 使用中に異常燃焼の音(点火時や使用時にゴーと音がす る) や他の異常音が聞こえませんか?
- 万一異常を感じたときは…

□P6「ガス漏れ時の処置」

□P8「異常時の処置 地震・火災などの緊急のときには」 機器の外観に変形によるすき間などの異常は見られませ

- んか?
- 着火音が大きくありませんか?
- ※機器のすき間や異常着火が見られた場合は使用しない で、修理を依頼してください。
- 機器が傾いていませんか?
- ※機器の使用を中止し、修理を依頼してください。機器が 傾いている状態で使用すると、機器の故障ばかりでなく、 凍結して機器内部の水の通路が破裂するなどして機器が 破損したり、使用中に大きな音がするなどして思わぬ事 故の原因となります。

□P49「サービスを依頼されるとき」

38

日常の点検とお手入れ (つづき)



機器本体には安全に関する注意ラベルが貼ってありま す。汚れたり、読めなくなったときはやわらかい布な どで汚れを拭き取ってください。また、お手入れの際 にははがれないようご注意ください。もしはがれたり 読めなくなった場合は、新しいラベルに貼り替えてく ださい。ラベルについては販売店にお問い合わせくだ

お願い

定期点検のすすめ(有料)

- ●安心してお使いいただくために、定期的に(年に一回 程度)点検を受けていただくことをおすすめします。 □P49「サービスを依頼されるとき」
- ●万一使用中に異常音がする、燃焼排ガスに不快な臭い が混ざっている、燃焼排ガスが目にしみるなどの異常 に気づいたときは…


□P8 「異常時の処置 地震・火災などの緊急のとき には」

日常のお手入れ

፟機器のお手入れ

21

- 機器本体のお手入れは、水にぬらした柔らかい布を固く しぼって軽くふいてください。
- 循環口のお手入れは、下部循環口に水道のホースを入れ て勢いよく水を注ぎ込み、水洗いしてください。

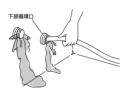

機器を使用しないときは、浴室の窓を開けて換気をよく し、浴室内を乾燥させてください。

🝟 給水接続口のお手入れ

給水接続口のストレーナにゴミなどが付いていると お湯の温度が不安定になったり、お湯の量が少なく なります。こんなときは給水元栓を閉めてから給水 水抜き栓を外して、ストレーナに付いているゴミを 取り除いてください。特に近くで水道配管工事など があったときはご注意ください。



☆給湯栓のお手入れ(給湯配管されているお宅)

◆給湯栓の先端に泡沫器が内蔵されているものは、ときど き内部のフィルターを掃除してください。 詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。

お願い

お手入れの際のご注意

- お手入れはガス栓を閉じ、機器が冷めてから行ってく
- 機器と浴槽(壁)とのすきまに物などを落としたとき やお手入れをする際は、手や腕を保護してから行って
- 思わぬけがをすることがあります。
- 機器を洗剤、ベンジン、シンナーでふいたり、タワシ など固いものでこすらないでください。 機器本体はステンレスですがさびることがあります。
- ヘアピンや金属片を置かないでください。
- ●治槽、給湯配管先の洗面台はこまめに掃除して清潔に

メンテナンス&サービス

ランプ表示



口火ランプ、電池交換ランプの表示は下記の通りです。

電池交換ランプ ― - ロルランプ

表示	の種類	表示の詳細(秒)(*1)	表示の意味・参照項目
ロ火ランプ (赤)	点滅	0.1 0.1	● ロ火の点火動作中⇒ □ P17-18 「ロ火のつけかた」
	点灯		● ロ火が点火している ⇒ ロP17-18「ロ火のつけかた」
	点滅 (短い点灯1回-長 い消灯) B	0.1 0.1 0.1	
	点滅 (短い点灯2回-長 い消灯)	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	● □火の点火に10回連続して失敗した ⇒ □ P18 「□火の点火に失敗した5」 ⇒ □ P31 「異常着火防止機能」 ● 給湯パーナーに着火しなかったとき、5分間待たないで3回給湯しようとした ⇒ □ P20、24、28 「給湯パーナーに着火しないとき」 ⇒ □ P31 「異常着火防止機能」 ● 機器が故障していて、□火への点火、給湯パーナーへの着火ができない ⇒ □ P41~ 「故障かな?と思った6」
電池交換 ランプ (緑)	点灯		電池が消耗している⇒ □ P32「電池交換ランブについて」
	点滅	0.2	・点検時期です。点検を依頼してください。⇒□P46「故障かな?と思ったら」

(*1) 「表示の詳細」の見かた



39 40 展 萩 虎 思 赚

K K K

IJ

に変わる

故障かな?と思ったら



修理を依頼される前に次のことを確認してください。

Q?:こんなときは

A!:こんな理由。ここを確認。こうしてください。

口火に点火しようとすると 「チッチッチッ」と音がして口 火ランプは点滅するが、点灯に ならない 点灯しないでゆっくりした点滅 ガス栓は全開になっていますか? ⇒ガス栓を全開にしてください。

操作方法が正しいか確認してください。

⇒D□P17-18 「□火のつけかた I

ガスメーターの安全装置(マイコンメーター)のランプが点滅していません

⇒マイコンメーターを復帰させてください。わからないときはもよりの東京ガ スへご相談ください。

長期間使用しなかった場合、強化ガスホース内に空気が入り込んでいるために 点火しないことがあります。

⇒器具栓つまみを一度「止」に戻してから、再度、口火の点火をしてみてくだ さい。

□□P17-18 「□火のつけかた」

排水口が詰まるなどして浴室床面に水がたまり、機器が水に浸かっていません

機器が水に浸かっていることを検知すると使用できないようになっています。 ⇒浴室の排水口の詰まりを取り除くなどして、機器が水に浸かっていない状態 になってから口火に点火してください。

排水口が詰まるなどして浴室床面に水がたまり、機器が水に浸かったことはあ **りませんか**?

機器に水が浸入すると、機器内部の部品が腐食・損傷してガス漏れやガス通路 部の閉塞の原因となります。ガス通路部が閉塞すると口火に点火できません。 ⇒お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスに修理を依頼してください。こ の場合の修理は保証期間内でも有料です。

□□別添「東京ガス事業所一覧

機器の故障が考えられます。

⇒お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスに修理を依頼してください。

□別添「東京ガス事業所一覧」

口火に点火しようとしても、 「チッチッチッ」という音がし ない、口火ランプ(赤)も点滅 しない

乾電池を取り付けていますか? ⇒乾電池を取り付けてください。

□ P32「電池交換」

乾電池は、プラスとマイナスの向きが正しいですか? 乾電池の向きを逆に取り付けると、機器が正常に作動しません。

⇒乾電池の向きを、再度確認してください。

□□P32「雷池交換 I

指定の種類の乾電池を使用していますか?

指定外の乾電池を使用したり、電池アダプターなどを使用すると、機器が正常 に作動しません。

⇒推奨する乾電池を使用してください。

□□P32「雷池交換 I

電池交換ランプ(緑)が点灯していませんか?乾電池が消耗して、機器が使用 できなくなっています。

電池がさらに消耗すると、電池交換ランプ(緑)も点灯しなくなります。 ⇒乾電池を新しいものに交換してください。

□ P32 「電池交換 |



取 拔

虎 罡

眦

 \mathbb{X}

-806BF

9

-808

В

H

Ϋ́

4, 4,

リリ

ズズズ

5

-706B

Ħ

Á

4

Q?:こんなときは

口火に点火しない

(ロ火ランプが点灯しない)

給湯について

A!:こんな理由。ここを確認。こうしてください。

ロ火に点火しようとしても、 「チッチッチッ」という音がし ない、口火ランプ(赤)がゆっ くり点滅する

器具栓つまみを操作する前に口火ランプがすでに点滅していませんでしたか? □火の点火操作を10回以上続けて失敗したり、給湯パーナーに3回続けて着火 できなかったりすると、本機器は、ガスが一定量以上機器内部にたまるのを防 ぐため、その後の操作を一定時間受け付けません。

⇒器具栓つまみおよび出湯栓切替レバーを「止」に合わせて約5分間待ち、□ 火ランプが点滅しなくなってから、再び操作してください。

□ P18 「ロ火の点火に失敗したら」

□□P20、24、28「給湯パーナーに着火しないとき」

□□P31「異常着火防止機能」

口火の点火に何度も失敗したり、給湯パーナーの着火がスムーズでない場合、 機器の故障が考えられます。機器が水に浸かったことがあると、このような現 象が起こりやすくなります。

⇒お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスに修理を依頼してください。機 器が水に浸かったことを原因とする修理は保証期間内でも有料です。 □□別添「亩市ガス車業所一覧」

排水口が詰まるなどして浴室床面に水がたまり、機器が水に浸かったことはあ りませんか?

機器への水の浸入により、電装部品が故障すると、口火に点火できません。 ⇒お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスに修理を依頼してください。こ の場合の修理は保証期間内でも有料です。

□□P10 「排水口の詰まりに注意 |

□□別添「東京ガス事業所一覧」

出湯管やシャワーからお湯も水 も出ない

給水元栓は全開になっていますか? ⇒給水元栓を全開にしてください。 □ P16 「初めて使うとき」

凍結していませんか? ⇒□□P34「凍結したときの処置」

出湯管やシャワーからお湯が出 水がお湯にならない

口火が点火していますか? ⇒E□P17-18 「□火のつけかた I

器具栓つまみが「給湯シャワー」の位置になっていますか? ⇒D□P19-20「出湯管やシャワーでお湯を使うとき」

出湯栓切替レバーが出湯栓かシャワーのいずれかの位置になっていますか? ⇒□□P19-20「出湯管やシャワーでお湯を使うとき」

給水接続口のストレーナにゴミなどが詰まっていませんか? ストレーナにゴミなどが詰まっていると、機器に供給される水の流量が不足し て給湯バーナーが着火しないため、水がお湯にならないことがあります。 ⇒ゴミを取り除いてください。

□ P39 「給水接続□のお手入れ」

給湯栓を開いても水がすぐお湯 にならない(給湯配管をしてい る場合)

機器から給湯栓までは距離がありますので、お湯が出てくるまでに少し時間が かかります。

 \blacksquare

41

01



取扱

説 明書

KG-808BFPシリ・ KG-806BFPシリ・ KG-706BFPシリ・

KKK

Q?:2/	んなときは	A!: こんな理由。ここを確認。こうしてください。		Q?: こんなときは	A!:こんな理由。ここを確認。こうしてください。
適温のお湯が出ない	給水元栓は全開になっていますか? →給水元栓を全開にしてください。 □P16「初めて使うとき」		お湯が水になって、ロ火ランプ (赤) がゆっくり点滅している	強い風が吹いていませんか? 給排気筒トップの給気ロ・排気口から風が機器内部に吹き込むと、失火するご とがあります。	
		湯温調節つまみは適切な位置になっていますか? ⇒□P19-20「出湯管やシャワーでお湯を使うとき」	**		→器具栓つまみと出湯栓切替レバーを「止」に戻してから、再度使用してくた さい。 何度も失火する場合は、風が収まるのを待ってから使用してください。
		能力切替つまみは適切な位置になっていますか? ⇒□□P25-26「湯温度関節つまみで適温にならないとき」	給湯につ	出湯栓切替レバーを出湯管やシャワーの位置に回しても、給湯	排水口が詰まるなどして浴室床面に水がたまり、機器が水に浸かったことはあ りませんか?
		給水接続□のストレーナにゴミなどが詰まっていませんか? ストレーナにゴミなどが詰まって機器に供給される水の流量が少なくなると、 給湯バーナーに着火しないために水が治湯にならない、また給湯バーナーに着 火しても流量が少ないためお湯の温度が著しく高くなるなどするため、適温の お湯にならないことがあります。 ⇒ゴミを以除いてください。 □ P39 「給水接続□のお手人れ」	τ	パーナーに着火しない	機器に水が浸入すると、機器内部の部品が腐食・損傷してガス漏れやガス通路 部が閉塞することがあります。ガス通路部の閉塞によりガスの供給が絶たれる と給湯ボーナーに着火しなかったり、着火に時間がかかることがあります。 ⇒お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスに修理を依頼してください。この場合の修理は保証期間でも有料です。 □P10 「排水口の詰まりに注意」 □別添「東京ガス事業所一覧」
	レバーをシャワーに お湯が出ない	熟湯遮断弁が作動している可能性があります。 ⇒□P21「シャワーからお湯が出なくなったら…」		追いだきできない	器具栓つまみが「追いだき」の位置になっていますか? ⇒
お湯の温度が安定しない	給水圧が少ないと、お湯があつくなったりぬるくなったりすることがあります。 ⇒水道工事店に給水設備の改善を依頼してください。		追いだきが途中で止まって、ロ 火ランプがゆっくり点滅してい	追いだき開始後、約80分または95分 (機種により異なります) 経過すると、 ふろ消し忘れ防止機能がはたらいて追いだきが停止します。 ⇒□2731「ふろ消し忘れ防止機能」	
₹ 7/2 1/3 √ 1 − 1 + 1 − 1 − 1 − 1 − 1 − 1 − 1 − 1 −	なって、ロ火ランプ	給水接続ロのストレーナにコミなどが詰まっていませんか? ストレーナにゴミなどが詰まって機器に供給される水の流量が不安定になると、お湯の温度が変動することがあります。 ⇒ゴミを取り除いてください。 □P39「給水接続ロのお手入れ」 給徐気邪の開棄による失小が考えられます。	追		空だきしたために停止した可能性があります。 浴槽の上部循環ロより10cm以上 上までお湯 (水) がない状態で追いだきする と、空だきして故障の原因となります。 ⇒器具栓つまみを「止」に合わせてから手を離すと、ロ火ランブは消灯します 空だきを原因とする修理は保証期間内でも有料です。 ⇒□P29「空だきを予防するために」
	なって、ログノンノ ○くり点滅している	#85#***パロがの歌によるや天人がもより、家屋の修繕や増改築のために養生シートで 給排気筒トップを覆ったりしていませんか? 給排気筒トップを覆ったり、周りを囲ったりしているときに機器を使用すると、 失火するだけてなく、不完全燃焼による一酸化炭素中毒や八災の原因となり大 変危険です。	いだきについて		排水口が詰まるなどして浴室床面に水がたまり、機器が水に浸かっていませんか? 機器が水に浸かっていることを検知すると使用できないようになっています。 →浴室の排水口の詰まりを取り除くなどして、機器が水に浸かっていない状態 になってから使用してください。
		⇒給排気筒トップの周りの囲いを取り去ってください。養生シートで給排気筒 トップが覆われているときは機器を使用しないでください。 □P7 「給排気筒トップに囲いをしない」 □P7 「給排気筒トップがシートで覆われているときは使用しない」 ゴミなどが給排気部に付着していませんか?			強い風が吹いていませんか? 給排気筒トップの給気ロ・排気口から風が機器内部に吹き込むと、失火することがあります。 一器具栓つまみを「止」に戻してから、再度使用してください。 何度も失火する場合は、風が収まるのを待ってから使用してください。
		→お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスに連絡してください。 □別添「東京ガス事業所一覧」 排水口が詰まるなどして浴室床面に水がたまり、機器が水に浸かっていませんか? 機器が水に浸かっていることを検知すると使用できないようになっています。 →浴室の排水口の詰まりを取り除くなどして、機器が水に浸かっていない状態		追いだきすると黒い異物がお湯 の中に混じる	空だきをしてしまったことはありませんか? 一度空だきをすると、熱交換器に酸化物が生じることがあります。追いだきをすると酸化物が剥がれ落ちてお湯に混じって治槽に出てくることがあります。 空だきを原因とする修理は保証期間内でも有料です。 ⇒CIP29「空だきを予防するために」

43

故障かな?と思ったら (つづき)



取扱

説 明書

KG-808BFPシリ・ KG-806BFPシリ・ KG-706BFPシリ・

K K K

	Q?: こんなときは	A!:こんな理由。ここを確認。こうしてください。
	追いだきすると、機器本体から 沸騰音がする	空だきをしてしまったことはありませんか? 入治剤を使用していませんか? 一度空だきをすると、熱交換器に酸化物が生じることがあります。また入治剤 に含まれる成分の一部が熟交換器内に付着、沈澱することがあります。それら の異物が沸騰を促進して音が出ることがあります。 空だきを原因とする修理は有料です。 ⇒□□29「空だきを予防するために」 □20 「ア20「学どだきを防するために」 □20 「人治剤や洗剤などについて」
追いだきについ		機器が傾いたり、ガタついたりしていませんか? 機器本体の脚の下にタイルやレンガなどを置いたり、機器を動かすなどしてガタ つきのあるまを使用したりすると、追いだき中に沸騰者が出ることがあります。 ⇒お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにご相談ください。 □ 別添「東京ガス事業所一覧」
τ	器具栓つまみを「追いだき」の 位置に回しても、追いだきパー ナーに着火しない 着火するが時間がかかる	排水口が詰まるなどして浴室床面に水がたまり、機器が水に浸かったことはありませんか? 機器に水が浸入すると、機器内部の部品が腐食・損傷してガス漏れやガス通路 部閉塞の原因となります。ガス通路部が閉塞すると追いだきパーナーに着火しなかったり、着火に時間がかかることがあります。 ⇒お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスに修理を依頼してください。この場合の修理は保証期間内でも有料です。
	追いだきしても浴槽のお湯がぬ るい 追いだきに時間がかかる	冬期など外気温や浴槽にはったお湯(水)の温度が低いときには、あたたかい 季節よりも、追いだきに時間がかかります。

	Q?: こんなときは	A!:こんな理由。ここを確認。こうしてください。
	ロ火ランブ (赤) がゆっくり点 滅している	追いだきを止め忘れていませんか? 追いだき開始後、約80分または95分(機種により異なります)経過すると、 ふろ消し忘れ防止機能がはたらいて追いだきが停止します。 ⇒□21万ろ消し忘れ防止機能 器具栓つまみを「止」に戻して手を離すとロ火ランプは消灯します。
		空だきしたために停止した可能性があります。 空だきは故障の原因となります。 一会員具栓つまみを「止」に合わせてから手を離すと、ロ火ランプは消灯します。 空だきを原因とする修理は保証期間内でも有料です。 → CLP29 「空だきを予防するために」
		排水口が詰まるなどして浴室床面に水がたまり、機器が水に浸かっていませんか? 機器が水に浸かっていることを検知すると使用できないようになっています。 ≫浴室の排水口の詰まりを取り除くなどして、機器が水に浸かっていない状態 になってから使用してください。
墁		機器の故障が考えられます。 お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスに修理を依頼してください。 ⇒□別添「東京ガス事業所一覧」 一度、器具柱つまみを「止」に戻して手を難すとロ火ランブは消灯しますが、 機器の故障の場合は、機器を使おうとすると再度ロ火ランブが点滅します。
操作部のランプについ	器具栓つまみを押すと、電池交換ランプ(緑)が点灯する	乾電池が消耗して交換が必要です。 ⇒乾電池を新しいものに交換してください。 □P32 「電池交換」 器具栓つまみを「止」に戻すとまむなく消灯します。
ノについて	器具栓つまみを押すと、電池交換ランプ(緑)が点滅する	機器の点検の時期をお知らせするものです。ご使用の頻度によっては、機器的面に表示している特定保守製品の点検期間以外でも電池交換ランプ(緑)が点減します。 →□P31 「点検お知らせ機能」 □P49 「アフターサービスについて」 ⇒お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスに連絡してください。 □□別覧「東京ガス事業所一覧」 器具栓つまみを「止」に戻すとまもなく消灯します。
	点火しようとして器具栓つまみ を押すと、すぐにロ火ランプ (赤) が点滅する	一度、器具栓つまみを「止」に戻して手を離すとロ火ランプは消灯します。 何度操作してもロ火ランプが点滅する場合は、機器の故障が考えられます。 ⇒お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスに修理を依頼してください。 □別添「東京ガス事業所一覧」
		器具栓つまみを「止」の位置で10秒以上押し続けませんでしたか? →器具栓つまみを「止」に合わせてから手を離すと、ロ火ランプは消灯します。
		器具栓つまみを「ロ火」から「止」の位置に戻した状態で手を離さないで押し 続けたまま、すぐにロ火の点火操作をしませんでしたか? ⇒器具栓つまみを「止」に合わせてから手を離すと、ロ火ランブは消灯します。
		出湯栓切替レバーが「止」以外の位置になっていたり、給湯栓を開いたりしていませんか? ⇒出湯栓切替レバーを「止」に戻し(給湯配管先で給湯栓を閉じ)て、器具栓つまみを「止」に合わせると、ロ火ランプは消灯します。

45

故障かな?と思ったら(つづき)



艮 烖

虎 思

赚

KG-808BFP KG-806BFP KG-706BFP

4

4 4

じじ

1

K K K

Q?:こんなときは

A!:こんな理由。ここを確認。こうしてください。

口火ランプ(赤)が点滅(短い 点灯2回-長い消灯1回を繰り 返す) し、口火に点火しようと しても、「チッチッチッ」とい う音がしない

□火に点火しようとして続けて操作し、10回以上失敗しませんでしたか? ガスが一定量以上機器内部に溜まるのを防ぐため、口火の点火操作を短時間内 に何度も行うと、機器が操作を受け付けないようになっています。 ⇒□□P18 「□火の点火に失敗したら」

□P31「異常着火防止機能」

器具栓つまみを「止」に戻してから5分経過すると、ロ火ランプは消灯し、機 器を使用することができます。

□火の点火に何度も失敗する場合、機器の故障が考えられます。機器が水に浸 かったことがあると、このような現象が起こりやすくなります。 ⇒お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスに修理を依頼してください。機 器が水に浸かったことを原因とする修理は保証期間内でも有料です。 □別添「東京ガス事業所一覧」

給湯する操作をした後、給湯パーナーに着火しなかったときに、続けて給湯す る操作をしませんでしたか?

ガスが一定量以上機器内部に溜まるのを防ぐため、短時間内に何度も操作を行 うなど誤った使い方をすると、機器が操作を受け付けないようになっています。 ⇒ □ P20、24、28「給湯バーナーに着火しないとき」 □ P31「異常着火防止機能」

出湯栓切替レバーを「止」に戻し、器具栓つまみを「止」に戻してから5分経 過すると、ロ火ランプは消灯し、機器を操作することができます。

給湯パーナーの着火に何度も失敗する場合、機器の故障が考えられます。機器 が水に浸かったことがあると、このような現象が起こりやすくなります。 ⇒お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスに修理を依頼してください。機 器が水に浸かったことを原因とする修理は保証期間内でも有料です。 □□別添「東京ガス事業所一覧」

	Q?:こんなときは	A!:こんな理由。ここを確認。こうしてください。
	点火または消火後に機器から 「ポコン」と音がする	機器の側板・天板などが熱によって膨張、収縮すると音がします。異常ではあ りません。
	一 リンド リンド ロック ロック ロック に回しておった できなきがした できない はいます できない かいまま できない かいます できない かいます はいます はいます はいます はいます はいます はいます はいます は	□火の点火や、給湯、追いだきの際、正しく操作しましたか? ⇒□P17-18「□火のつけかた」 ⇒□P19-20「出湯管やシャワーでお湯を使うとき」 ⇒□P29-30「おふろをあつくする」
	ると大きな音がした 器具栓つまみを「遠いだき」に 回すと大きな音がした	排水口がつまるなどして浴室床面に水がたまり、機器が水に浸かったことはありませんか? 機器に水が浸入すると、機器内部の部品が腐食・損傷してガス漏れやガス通路 部が閉塞することがあります。ガスの供給がスムーズに行われず機器内にガスが滞留した場合・ロ火に点火しようとしたリ、また給湯や追いだきのために給 湯バーナーや追いだきバーナーに着火するときに、溜まったガスに引火して、大きな音がするようになります。 →お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスに修理を依頼してください。この場合の修理は保証期間内でも有料です。 □別素「東京ガス事業所一覧」
音・	寒い日に給排気筒トップから白い湯気が出る	冬期には、排気に含まれる水蒸気が冷やされることによって小さな水滴に変わり、白く見えることがあります。冬にはく息が白く見える現象と同じで異常ではありません。
・その他	電池の消耗が早いようだ 電池を交換しても、1年経たな いうちに電池交換ランプが点灯 する	□火を長時間点火していませんでしたか? □火が点火している間は、電池の電力を消費します。しばらく使わないときは □火を消してください。(15分間再使用しないときは□火を消すごとをおすすめします。)
		付属の乾電池は、工場出荷時に納められたもので、自己放電のため寿命が短く なっていることがあります。
		指定の種類の乾電池を使用されていますか?乾電池の種類により寿命が異なり ます。 また、未使用であっても使用推奨期限を過ぎた乾電池は性能が低下しているこ とがあります。
		浴室の環境や機器の使用頻度により、乾電池の寿命が短くなることがあります。
	空だきをしてしまった 機器が水に浸かってしまった	空だきをした場合、また機器が水に浸かってしまった場合でも、点火操作や給 湯パーナー、追いだきパーナーへの着火が正常に行える間は、そのままお使い いただけます。 しかし追いだきをすると異物が浴槽のお湯に混入する、また口火の点火操作に

□□別添「東京ガス事業所一覧」 上記の操作をしてもなお異常のあるときや、ご不明な点がある場合は、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスへご連

期間内でも有料です。

といった事象が発生しやすくなります。

失敗したり、給湯パーナーや追いだきパーナーへの着火がスムーズでなくなる

⇒機器の異常にお気付きの場合、早めにお買い上げの販売店またはもよりの東 京ガスに修理を依頼することをおすすめします。これらの場合の修理は保証

47

01

アフターサービスについて

4

アフターサービスは、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスへお気軽にお申し付けください。

☆サービスを依頼されるとき

●まず41~48ページの「故障かな?と思ったら」、をご確認ください。確認のうえそれでも不具合がある、あるいはご不明な場合は、ご自分で修理なさらないで、必ずガス栓、給水元栓を閉めてから、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにご連絡ください。 □□別紙「東京ガス事業所一覧」

- ●アフターサービスをお申し付けのときは、次のことをお知らせください。
- 1 お名前・ご住所・電話番号
- 2 品名 (機器前面の品名をご覧ください)
- 3 現象 (できるだけ詳しく)
- 4 訪問希望日·時

☆ 点検時期のお知らせについて

●この製品は、点検時期をお知らせする機能を搭載しています。電池交換ランプが点滅したら、点検を 依頼してください。

☆保証について

- ◆保証書は54ページにあります。「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめになり、保証内容をよく読んでください。
- ●保証期間経過後の故障については、修理により製品の機能が維持できる場合、ご希望により有料で修理いたします。

* 機器を移転するとき

- ガス種が異なる地域へ機器を移転されるときは機器の調整、改造が必要となります。販売店または転居先のガス事業者(供給業者)へご相談ください。ガス種によっては機器の改造ができないことがあります。
- ●増改築などのために機器を移設される場合、工事には専門の技術が必要になりますので、必ず販売店またはもよりの東京ガスへご連絡ください。
- 移設・移転に伴う調整や工事の費用は有料です。

☆補修用性能部品の保有期間について

- この製品の補修用性能部品の保有期間はBL認定品および保証書の品名欄に*印のある機器については製造打ち切り後10年、その他の機器については7年です。
 BL3庁に居には、製品の前面に右のいずれかの表示があります。
 BL7−2BM
- ●性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。





仕様・用語集

什樣

仕様表 KG-808BFPシリーズ

分類名科		シャワー付きガスふろ給湯器						
品名		KG-808BFP-SM1						
		KG-808BFP-SM2						
		KG-808BFP-SH1						
		KG-808BFP-SH2						
型式名		SR-A80						
外形寸》	 去	幅250×奥行555×高さ663 (mm)						
外装材料	<u></u> 타	ステンレス鋼板						
製品質量	<u> </u>	17.8kg (本体のみ)						
接続口	ガス	15A(R1/2)強化ガスホース接続						
	給水	15A (G1/2B)						
	給湯	15A (G1/2B)						
	循環パイプ	外径 φ 45						
*	給湯	大: 18.6kW (16,000kcal/h)						
ガス	(シャワー)	中大: 14.4kW (12,400kcal/h)						
消費量		中小: 9.77kW (8,400kcal/h)						
		リ\: 5.12kW (4,400kcal/h)						
	ふろ	8.40kW (7,200kcal/h)						
	同時	26.7kW (23,000kcal/h)						
※給湯	 能力	大:8.5号 中大:6.5号 中小:4.3号 小:2.3号						
最低作動水圧		49.0kPa (0.5kgf/cm²)						
希望水圧		78.5kPa (0.8kgf/cm²) ~ 686kPa (7kgf/cm²)						
点火方式		パイロットバーナ方式(パイロット点火:連続放電点火方式)						
 使用乾電池		単1形アルカリ乾電池(LR20)2本						
安全装记	<u> </u>	立消え安全装置・給湯過熱防止装置・過熱防止装置・						
		空だき安全装置・過圧防止安全装置・熱湯遮断弁						

※ガス消費量・給湯能力はガス種により多少異なります。

◆本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

能力表 KG-808BFPシリーズ

使用ガス	1時間当たり	Jのガス消費量kV	V (kcal/h)	出湯能力	※沸き上がり	
(使用ガスグループ)	※※最大	ふろ	給湯	水温+25℃上昇	水温+40℃上昇	時間 (min)
13A	26.7(23,000)	8.40(7,200)	18.6(16,000)	8.5	5.3	約53
12A	25.0(21,500)	7.67(6,600)	17.4(15,000)	8.0	5.0	約58

※浴槽の180Lの水を、水温15℃から水温40℃にする時間。

- ※※ふろと給湯を同時使用したときの最大値です。
- ◆上記はJISに規定する標準ガス・標準圧力での値です。
- ●出湯能力は 水温、水圧により多少異なります。
- ◆本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

取 扱 説 明 書

ズズズ

仕様・用語集

什様 (つづき)

仕様表 KG-806BFPシリーズ

分類名称	7		シャワー付きた	ガスふろ給湯器					
品名				KG-806BFP-SM1	KG-806BFP-SDM1				
		KG-806BFP-FSM1	KG-806BFP-FSDM1	KG-806BFP-SM2	KG-806BFP-SDM2				
		KG-806BFP-FSH1	KG-806BFP-FSDH1	KG-806BFP-SH1	KG-806BFP-SDH1				
				KG-806BFP-SH2	KG-806BFP-SDH2				
型式名		SR-AS	SR-ASD	SR-A60	SR-A60D				
外形寸法	<u> </u>		幅230×奥行555	×高さ663 (mm)					
外装材料	4		ステンし	ノス鋼板					
製品質量	ł		17.1kg (2	本体のみ)					
接続口	ガス	15A (R1/2) 強化ガスホース接続							
	給水	15A (G1/2B)							
	給湯	15A (G1/2B)							
	循環パイプ	外径φ45							
*	給湯	大: 14.5kW (12,500kcal/h)							
ガス	(シャワー)	中: 9.77kW (8,400kcal/h)							
消費量		リ、: 5.12kW (4,400kcal/h)							
	ふろ	9.90kW (8,500kcal/h)							
	同時	24.0kW (20,600kcal/h)							
※給湯能	力	大:6.5号 中:4.3号 小:2.3号							
最低作動		49.0kPa (0.5kgf/cm²)							
希望水圧	E	78.5kPa (0.8kgf/cm²) ~ 686kPa (7kgf/cm²)							
点火方式	3	パイロットパーナ方式(パイロット点火:連続放電点火方式)							
使用乾電	池	単1形アルカリ乾電池 (LR20) 2本							
安全装置	i	立	「消え安全装置・給湯過熱	防止装置・過熱防止装置					
			空だき安全装置・過圧防	止安全装置・熱湯遮断弁					

※ガス消費量・給湯能力はガス種により多少異なります。

本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

能力表 KG-806BFPシリーズ

51

使用ガス	1時間当たり	Jのガス消費量kV	V (kcal/h)	出湯能力	※沸き上がり				
(使用ガスグループ)	※※最大	ふろ	給湯	水温+25℃上昇	水温+25℃上昇 水温+40℃上昇				
13A	24.0(20,600)	9.90(8,500)	14.5(12,500)	6.5	4.1	約45			
12A	22.7(19,500)	9.30(8,000)	14.0(12,000)	6.3	4.0	約48			

※浴槽の180Lの水を、水温15℃から水温40℃にする時間。

- ▶上記はJISに規定する標準ガス・標準圧力での値です。
- ●出湯能力は 水温、水圧により多少異なります。
- ◆本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

什様素 KG-706REPシリーブ

仕様表	KG-706BFF	プシリーズ								
分類名称	F.	シャワー付きガスふろ給湯器								
品名		KG-706BFP-FSKM2	KG-706BFP-FSKDM2	KG-706BFP-SKM2						
		KG-706BFP-FSKH2	KG-706BFP-FSKH2 KG-706BFP-FSKDH2 KG-706BFP-S							
型式名		SR-AS	SR-ASD	SR-A60D						
外形寸法	Ė	幅230×奥行555×高さ663 (mm)								
外装材料	4		ステンし	ノス鋼板						
製品質量	ŧ		17.1kg (2	本体のみ)						
接続口	ガス		15A(R1/2)強t	化ガスホース接続						
	給水	15A (G1/2B)								
	給湯									
	循環パイプ	外径 φ 45								
*	給湯		大: 14.5kW(1	-						
ガス	(シャワー)	中: 9.77kW (8,400kcal/h)								
消費量		Л: 5.12kW (4,400kcal/h)								
	ふろ	9.90kW (8,500kcal/h)								
	同時		24.0kW (20,600kcal/h)							
※給湯能	力	大:6.5号 中:4.3号 小:2.3号								
最低作動	加水圧	49.0kPa (0.5kgf/cm²)								
希望水压	E	78.5 kPa (0.8 kgf/cm ²) \sim 686 kPa (7 kgf/cm ²)								
点火方式	<i></i>	パイロットバーナ方式 (パイロット点火:連続放電点火方式)								
使用乾電		単1形アルカリ乾電池 (LR20) 2本								
安全装置	i	艾	[消え安全装置・給湯過熱	防止装置・過熱防止装置・						
			空だき安全装置・過圧防	止安全装置·熱湯遮断弁						

艮 焋

虎 思

赚

KG-808BFPシ KG-806BFPシ KG-706BFPシ

じじ 1 1 1 K K K

01

※ガス消費量・給湯能力はガス種により多少異なります。

◆本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

能力表 KG-706BFPシリーズ

100100										
使用ガス		1時間当たり	Jのガス消費量kV	V (kcal/h)	出湯能力	※沸き上がり				
(使用ガ	スグルーブ)	※※最大	ふろ	給湯 水温+25℃上昇水温+40℃		水温+40℃上昇	時間 (min)			
13A		24.0(20,600)	9.90(8,500)	14.5(12,500)	6.5	4.1	約45			
12A		22.7(19,500)	9.30(8,000)	14.0(12,000)	6.3	4.0	約48			

※浴槽の180Lの水を、水温15℃から水温40℃にする時間。※※ふろと給湯を同時使用したときの最大値です。ただし、KG-706BFP-FSKM1・-FSKH1・-FSKDM1・-FSKDH1は、ふろと給湯の同時使用はできません。

- ◆上記はJISに規定する標準ガス・標準圧力での値です。
- ●出湯能力は 水温、水圧により多少異なります。 ◆本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

仕様・用語集

用語集

追いだき (おいだき)

浴槽に張ってあるお湯を循環口から機器本体に取り入れ、機器本体の中で加熱し、再度浴槽に戻すことで浴槽のお湯 をあつくしていくこと。

給湯栓(きゅうとうせん)

給湯配管先の水栓およびその水栓のお湯の出し・止め・湯量調節をするハンドル(つまみ)の両方を指します。

給湯配管 (きゅうとうはいかん)

浴室以外の場所(台所や洗面所など)の水栓に、機器本体の給湯接続口より配管することでお湯を供給すること。ま たはその配管を指します。

混合水栓 (こんごうすいせん)

機器本体で作られるお湯と水を混ぜることでお湯の温度を調節できる水栓。2バルブ式、シングルレバー式、サーモ スタット式があります。



シングルレバー式 混合水栓 ハンドルを回して、お湯と

お湯と水の割合を、自 動的に調節します。

サーモスタット式 混合水栓

水の割合を調節します。

単水栓(たんすいせん)

機器本体で作られるお湯のみ、または水のみが出る水栓。

湯量・お湯の量 (ゆりょう・おゆのりょう)

この説明書では、出湯管、シャワー、または給湯配管先の水栓から出されるお湯の流量(出具合)を指します。

保証書

	В	シャワー付ガスふろ給湯器		
	_ ≣30	KG-808BFP-SM2、KG-808BFP-SH2		SR-A80
	認定	KG-806BFP-SM2、KG-806BFP-SH2		SR-A60
		KG-806BFP-SDM2、KG-806BFP-SDH2		SR-A60D
品		シャワー付ガスふろ給湯器	型	
名		KG-808BFP-SM1、KG-808BFP-SH1	式名	SR-A80
		KG-806BFP-SM1、KG-806BFP-SH1	-	SR-A60
	/	KG-806BFP-SDM1、KG-806BFP-SDH1、KG-706BFP-SKM2*、KG-706BFP-SKH2*		SR-A60D
	/	KG-806BFP-FSM1、KG-806BFP-FSH1、KG-706BFP-FSKM2*、KG-706BFP-FSKH2*		SR-AS
	/	KG-806BFP-FSDM1、KG-806BFP-FSDH1、KG-706BFP-FSKDM2*、KG-706BFP-FSKDH2*		SR-ASD

上記本体をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

- 1. 保証期間は、お買い上げの日から1年間 (BL認定品お よび*印のある機器は2年間)とし、本体を対象にし ます。なお下記部品については、別途以下の年数を保
- ①内胴 (BL認定品のみ) ·····3年 万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、もよ りの東京ガスへお申し出ください。原則として、出張
- を理いたします。 サービス員がお伺いした時に、保証書をご提示下さい。
- 保証期間内においても、次の場合は有償修理といたし
 - ま9。 (1) 住宅用途以外でご使用になる場合の不具合 (2) 取扱説明書等の記載事項によらないでご使用し
- (3) 器具を調整、改造された場合の不具合(但し、当 計都合の場合はのぞきます)
- (4) お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不
- (5) 建築躯体の変形等器具本体以外に起因する当該 器具の不具合、塗装の色あせ等の経年変化また はご使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現
- (6) 強い腐食性の空気環境に起因する不具合 (7) 犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合

(8) 火災や凍結、落雷、地震、噴火、洪水、津波等 の天変地異または戦争、暴動等の破壊行為による不具合

取 拔

虎

罡

眦

KG-808BF1 KG-806BF1

リリ

ズズズ

01

G-706BF

Á Ý Ą

4 <" ("

- (9) 電気、給水の供給トラブル等に起因する不具合 (10) 指定規格以外のガス、電気または熱媒等をご使 用したことに起因する不具合
- (11) 給水・給湯配管などの錆び等異物流入に起因す る不具合
- ②介泉ロ (12) 温泉水、井戸水等を給水したことに起因する不
- (13) 本保証書を紛失された場合 無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合 は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへ 5. お問い合わせ下さい。

保証履行者 東京ガス株式会社

保証責任者 株式会社 ガスター 〒242-8577 神奈川県大和市 2243-4

■ お買い上げ日およが販売店

- 03 96 .			- 0 /00/0/	_					
お!	買い	上は	řΒ	平成	年	月	В		
販	売	店	名					±R.	
住			所					扱者印	
電	話	番	号					dı.	

■ 修理記録

この本体の修理記録は、本体の電池収納部の奥に付属の故障診断シートに記録します。

■ お客さまへ

- この保証書をお受け取りになる時に、販売年月日、販売店、扱者印が記入してあることを確認してください。
- 本証書は再発行しませんので紛失されないよう大切に保存してください。
- 3. 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「アフターサービス」の項をご覧ください。
- 4. この保証書によって保証書を発行している者(保証履行者・保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上 の権利を制限するものではありません。